



## 収 納


- ① お互いにコーナーポスト上部を少し持ち上げ、支柱ロック・ボタンを押込み、伸縮式コーナーポストを収納します。4本全て行ってください。

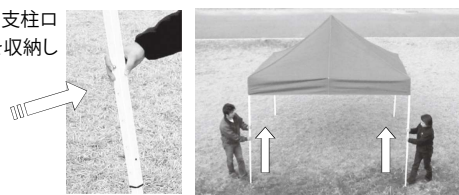


- ② 天幕の角部分をめくり、プルピンを引っ張ってロックを解除します。

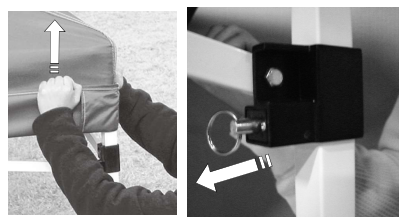

- ③ 矢印部分を握り、テントを完全に持ち上げながら、前進してください。少し揺さぶりながら行くと、行いやすいです。

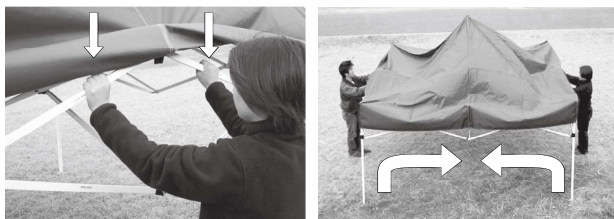

静かに一旦降ろします。コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。

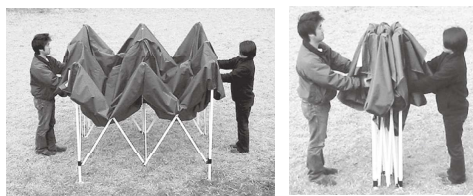

## 2008年モデル ドリームDR30-08 取扱説明書

(EXPRESS II)

### 梱包内容

|              |    |
|--------------|----|
| ●完成フレーム      | 1ヶ |
| ●天幕          | 1ヶ |
| ●ローラーキャリーバッグ | 1ヶ |
| ●杭           | 4本 |

セットアップを行う前に必ず本文を全てお読みして頂き、  
本文を保管してください。

十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書の内容に準じない不適切な取扱をした場合、使用者や第三者へ事故をもたらす危険性があります。

## お 問 合 せ 先

- お問い合わせ、パーツのご発注は下記のフリーダイヤルまたはEメールアドレスかFAXでお受けしています。  
返品・不良品につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。パーツリストやその他の商品に関して下記の当社ホームページでもご覧になれます。

総輸入元

株式会社 来 夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44

TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp> [raimu@ezup.co.jp](mailto:raimu@ezup.co.jp)

## セットアップする前に…(重要)

- 開封時に必ず梱包内容(P 1 記載)のものが揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いが確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- フレームを半開きにして、天幕をかぶせます。フレームの各面4ヶ所を固定します。

## 取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になってお届けされます
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、**テントの保管及び運搬は、常に立てた状態に行ってください。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて、穴が開いてしまいます。よって、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外してください。**
- 天幕生地は撥水加工なので、防水性はありません。よって、長時間の雨や、豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう場合がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止してください。
- 使用中は、必ず大人の方がテントに付き添って下さい。小さなお子様だけのご使用はお避けください。●電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。
- テントの破損や事故の原因になりますので、テントにぶら下がったり、重い物を吊らないで下さい。

## メンテナンス


- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かして収納／保管をして下さい(腐食や変色の原因になります)。使用後は、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特に伸縮式コーナースト部分等重点的に)。

## セットアップ…(大人2人で行ってください。)


- ① 収納カバーを取り外してください。テントを中心に2人で向かい合って下さい。お互いにコーナーストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退します。




- ② お互いに、写真で示している通りの位置を握ります。テント全体を完全に持ち上げて、両手を引き合わせるように力を入れながら後退してください。

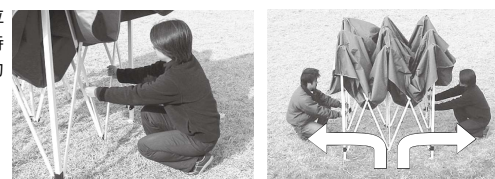

- ③ フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。強く引きすぎると、フレームを曲げてしまう恐れがありますので、急がずに行ってください。

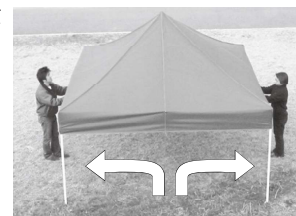

- ④ 各支柱のスライダーをロックします。まずは天幕の角部分をめくり、片方の手で支柱上部を押さえつけます。もう一方の手でボタンが「カチッ」とロックするまでスライダーを持上げます。

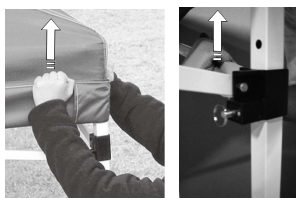

- ⑤ 最後に各支柱を伸ばせば完了です。

必ず風対策として、杭やロープ等を使って、テントが飛ばされないようにしてください。

