


収納手順

- 1** お互いにコーナーポスト上部を少し持ち上げ、プルピンロックを引っ張ってコーナーポスト下部を収納します。4本全てを行います。

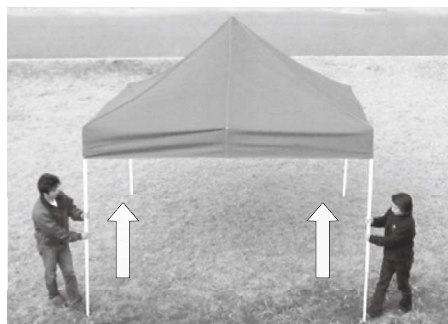


【プルピンロック】




- 2** 天幕の角部分をめくり、プルピンを引っ張ってロックを解除します。




- 3** 矢印部分を握り、テントを完全に持ち上げながら、前進してください。

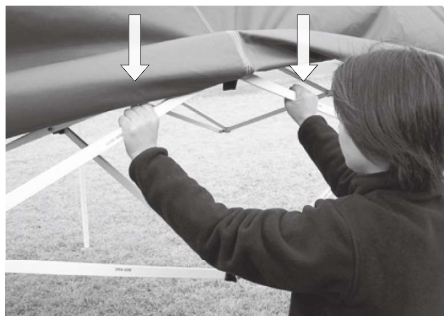

少し揺さぶりながら行くと、動かしやすいです。

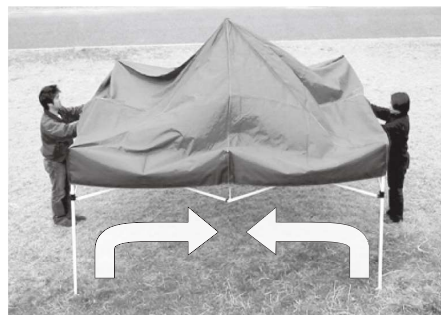

- 4** 静かに一旦降ろします。コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押し込みます。

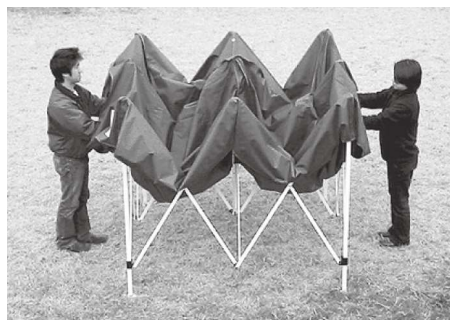

手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。



セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。


梱包内容

- 完成フレーム1ヶ
- 天幕1ヶ
- 収納カバー1ヶ
- 工具1式
- 杭4本

■スペアパーツ表

ドリーム DR30-14

- 完成サイズ／ 3.0m X 3.0m (ベース面積)
- 収納サイズ／ 22 x 25 x 160cm
- 重量／ 28kg
- 天幕／ ポリエステル 100% 防水・紫外線カット率 99%
- フレーム／ スチール粉体塗装

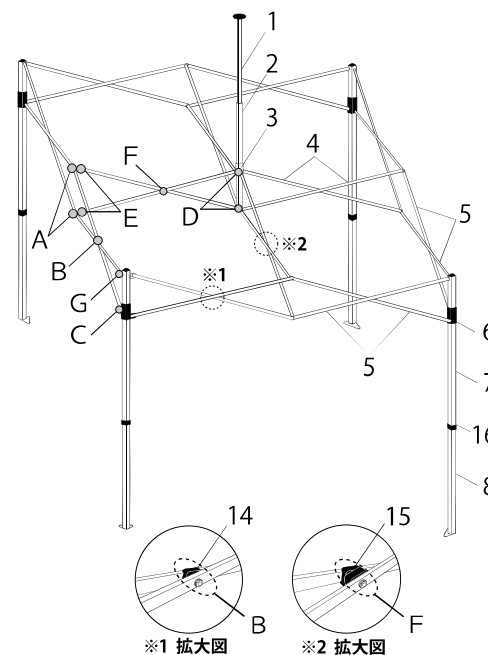

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税別)
1	ピークボール上部キャップ付	A1-A0460		¥2,500
2	ピークボール下部	A1-A0461		¥2,200
3	ボールスライダー	A1-A0091		¥1,400
4	トラス中 1455mm	A1-A0462		¥1,900
5	トラス大 1500mm	A1-A0094		¥1,900
6	スライダー	A1-A0095		¥1,800
7	コーナーポスト上部	A1-A0463		¥6,600
8	コーナーポスト下部	A1-A0464		¥3,700
9	完成フレーム	DRF30-14		¥68,000
10	天幕250D スタンダード色	DRT30-14□□※1		¥34,000
11	天幕500D オプション色	DRT30-14□□※1		¥96,000
12	杭4本	PEG25-4		¥1,000
13	ローラーキャリーバッグ	DR30-14BAG		¥12,000
14	トラスワッシャー6mm	A1-A0058		¥50
15	トラスワッシャー13mm	A1-A0300		¥50
16	下部プルピンロック	A1-A0465		¥700
A	ボルトセットA	A1-A0107		¥450
B	ボルトセットB	A1-A0108		¥150
C	ボルトセットC	A1-A0109		¥100
D	ボルトセットD	A1-A0110		¥100
E	ボルトセットE	A1-A0111		¥100
F	ボルトセットF	A1-A0112		¥200
G	ボルトセットG	A1-A0466		¥100

※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

風対策商品(別販売)

- | | | |
|--|--|--|
| かんたんウエイト WB10-4W2
(4枚1セット) ¥9,500 (税別)
水を入れて支柱に固定します | 調整式固定ベルト BELT-4
(4ヶセット) ¥7,200 (税別)
支柱上部をアンカーや重量物等に
繋ぐ時に使用します | 杭 30cm PEG30-4 (4本セット) ¥2,000 (税別)
50cm PEG50-4 (4本セット) ¥3,200 (税別) |
|--|--|--|

お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。
パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp> raimu@ezup.co.jp

SETUP 設営手順

セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容(P1記載)の物が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無い確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましても、お受けできない場合がございます。
- 2 半開きにしたフレームに天幕をかぶせフレームの各面4ヶ所を固定します。

取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行って下さい。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- 天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありませんので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう場合がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。

- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避け下さい。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。
- テントの破損や事故の原因になりますので、テントにぶら下がったり、重い物を吊らないで下さい。

セットアップ…(大人2人で行ってください。)

- 1 収納カバーを取り外してください。テントを中心に2人向かい合って下さい。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退します。




- 2 お互いに、写真で示している通りの位置を握ります。




EZ_TS_DR90-14_IL_140331

テント全体を完全に持ち上げて、両手を引き合せるように力を入れながら後退してください。


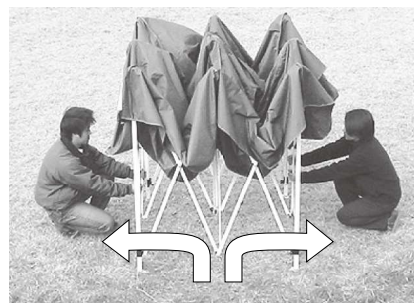


- 3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。

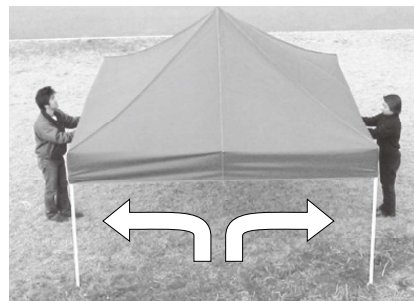


強く引きすぎると、フレームを曲げてしまう恐れがありますので、急がずに行ってください。

- 4 各支柱のスライダーをロックします。まずは天幕の角部分をめくり、片方の手で支柱上部を押さえつけます。もう一方の手でボタンが「カチッ」とロックするまでスライダーを持ち上げます。

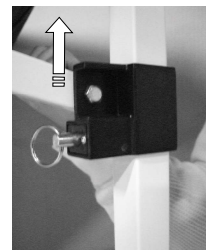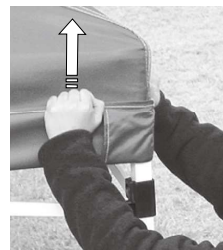

- 5 最後に各支柱を伸ばせば完成です。

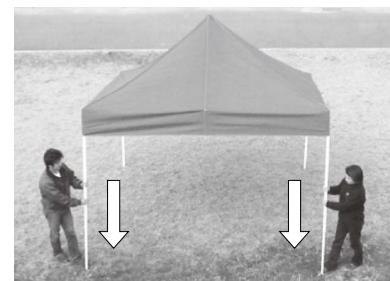

必ず風対策として、杭やロープ、オプション品のウェイトバッグ等を使って、テントがとばされないようにしてください。

メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管して下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特にコーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。