


## 収納手順

- 1** お互いにコーナーポスト上部を少し持ち上げ、L型ロックを押しながら、伸縮式コーナーポストを収納します。


※注 L型ロックに負荷がかかっています。押しやすくするには、支柱を少し浮かせてください。





【L型ロック】

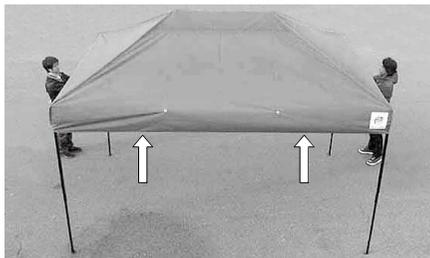


- 2** 反対側の、伸縮式コーナーポストも同じように収納して下さい。

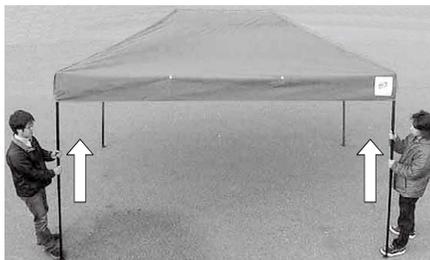


- 3** 各コーナーでスライダのピンを引いて、ロックを解除します。ピンにはテンションがかかっていますので、写真②のようにトラスを叩き上げるとピンが簡単に解除されます。お互いに矢印部分のトラスを握ってください。

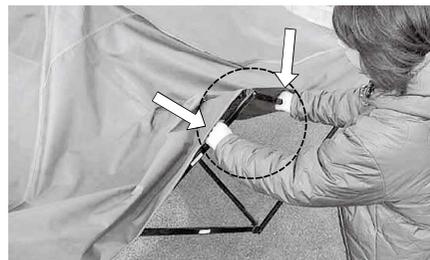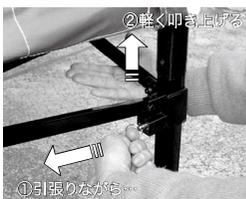

- 4** テントを少し持ち上げながら、ゆっくりと前進します。3/4程閉まったら静かに降ろします。

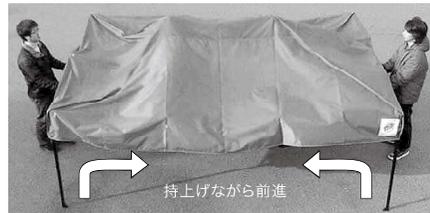

- 5** コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。

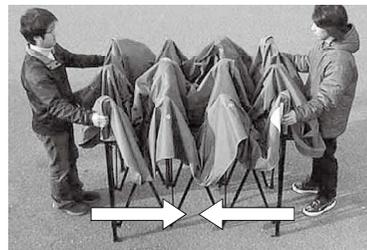

手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。



EZ\_TS\_DR36\_A\_230428

# DR36-08 ドリーム取扱説明書





セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

### 梱包内容

- 完成フレーム ……1ヶ
- 天幕 ……1ヶ
- 収納カバー ……1ヶ
- 工具 ……1式
- 杭 ……4本

### ■スペアパーツ表

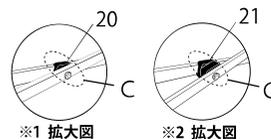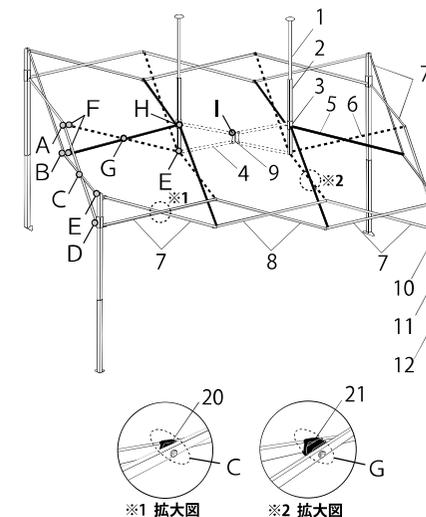

### ドリーム DR36-08

- 完成サイズ / 2.4m X 3.6m (ベース面積)
- 収納サイズ / 25 x 30 x 125cm
- 重量 / 25kg
- 天幕 / ポリエステル 100% 防水・紫外線カット率 99%
- フレーム / スチール粉体塗装 (黒)

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税込)
1	ピークボール上部キャップ付	A1-A0113		
2	ピークボール下部	A1-A0114		
3	ポールスライダー	A1-A0115		
4	トラス小S35mm	A1-A0116		
5	トラス中A1155mm	A1-A0117		
6	トラス中B1110mm	A1-A0118		
7	トラス大A1165mm	A1-A0119		
8	トラス大B1175mm	A1-A0121		
9	センターブラケット	A1-A0122		
10	スライダー	A1-A0095		
11	コーナーポスト上部	A1-A0125		
12	コーナーポスト下部	A1-A0127		
13	完成フレーム	DRF36-08		
14	天幕250青	DRT36-BL		
15	天幕250赤	DRT36-RD		
16	天幕250白	DRT36-WH		
17	天幕500D オプション色	DRT36-□□※1		
18	杭4本	PEG25-4		
19	収納カバー	DR36-08-BAG		
20	トラスワッシャー6mm	A1-A0058		
21	トラスワッシャー13mm	A1-A0300		
22	天幕固定ナット	A1-A0172		
23	ロックボタン			
24	L型ロック	A1-A0137		
A	ポルトセットA(*天幕固定ナット付属)	A1-A0138		
B	ポルトセットB(*L型金具付属)	A1-A0139		
C	ポルトセットC	A1-A0140		
D	ポルトセットD	A1-A0141		
E	ポルトセットE	A1-A0142		
F	ポルトセットF	A1-A0143		
G	ポルトセットG	A1-A0144		
H	ポルトセットH	A1-A0145		
I	ポルトセットI	A1-A0146		

※A~Iのポルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

### お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申下下さい。パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページをご覧ください。

イージーアップ・テント日本総輸入元 **株式会社 来夢**


〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町 7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp> [raimu@ezup.co.jp](mailto:raimu@ezup.co.jp)

# SETUP 設営手順

## セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容の物が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- 2 セットアップする前に、天幕をフレームに取付けて下さい。まずは、半開きにしたフレームに天幕をかぶせて固定します。フレームに付いている固定ボルトを一旦専用工具で取り外し、ボルトを天幕のハトメに貫通させて、再びフレームに組み付けてください。

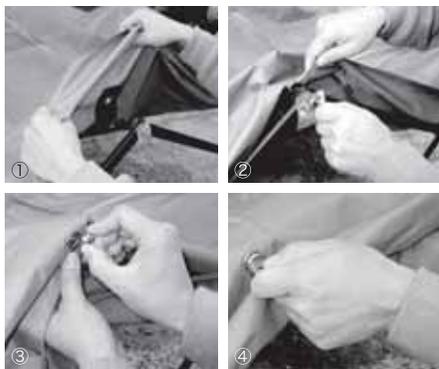


## 取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行って下さい。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- 天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありませんので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう場合がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。

- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避け下さい。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。
- テントの破損や事故の原因になりますので、テントにぶら下がったり、重い物を吊らないで下さい。

## セットアップ…(大人2人で行ってください。)

- 1 収納カバーを取り外してください。テントを中心に2人向かい合って下さい。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退します。

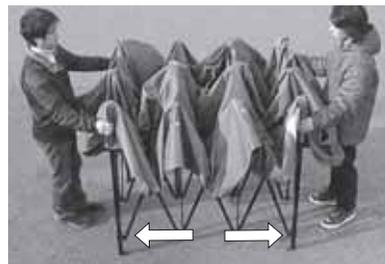

EZ\_TS\_DR36\_BL\_140331

- 2 まずは、矢印②部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。



急いだり、後方に強く引きすぎると、トラスを曲げてしまう可能性があるため急がずに気をつけて行ってください。

- 3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。



コーナーポスト頂点を片手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーをロックして下さい。

- 4 その後は、お互いにL型ロックを押しながら、伸縮式コーナーポストを伸ばします。



- 5 反対側の収納状態の伸縮式コーナーポスト2本を伸ばして完成です。風対策として、付属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイトバッグをご使用下さい。



※大人2人で行ってください。3-4名で行くと、それぞれの作業ベースに差が生じて、フレームが破損します。

かんたんウェイト10kgタイプ  
(水専用・オプション品)

入手が容易な水を重しとして使用し、テントの支柱にベルトで固定するだけで簡単お手軽に風対策ができます。E-Z UP全モデルに対応します。



イーザーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控え下さい。

## メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管して下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特に伸縮式コーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意ください。