



お問合せ先

● お問合せは、ご購入店、又は下記連絡先へご一報願います。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp>

raimu@ezup.co.jp

EZ_TS_HUB_240315

「イージーアップ」 ハブ・テント 取扱説明書

Vol.2 発行／2024年3月



ご使用前に必ず取扱説明書及び表示をお読みにになり、
掲載事項を守って適正にお取り扱いください。

ご購入日 年 月 日

(読んだ後はご購入日をご記入の上、大切に保管してください。)

ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

このたびはイージーアップ・テントをお買い上げいただき、

まことにありがとうございました。

イージーアップ・テントは部品がすべて

一体化していますので、フレームを開閉するだけで、

素早く設営や収納ができ、

従来のパイプ式組立テントと比べ、

利便性が大きく向上しています。

しかしながら、従来型のパイプ式組立テントと比べて

その利用範囲は限られています。

この取扱説明書をよく読んでいただき、

本製品の特性をご理解いただいたうえで、

適切な状況のもとご利用願います。

本書はお読みになった後は大切に保存してください。




もくじ

はじめに	1
梱包内容	2
使用上の注意	3
アフターサポート	4
設営前準備	5
設営	6
収納	7
パーツリスト HUB45	8
パーツ発注書	9
動画説明のご案内	10

梱包内容をご確認下さい。

	天幕	フレーム	収納カバー
HUB45	○	○	○

原産国／中国

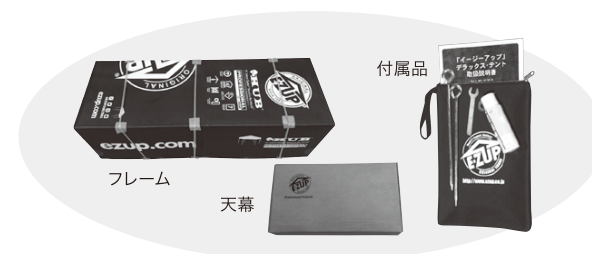

イージーアップ・テントは、
簡易利用を前提に設計しています。
安全にお使いいただくために、お読みください。

使用上の ご注意



悪天候時の破損には 保証がききません



本テントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。
また、風対策品をご活用いただいても、風・雨・雷・雪など悪天候の場合は、テントが破損する恐れがありますので、ご利用はおやめください。
天候不順が原因で破損したテントのクレームには一切保証がききませんので、あらかじめご了承ください。

強風時は 使用しないでください




目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の場合でも、突風によりテントが飛ばされないう、風対策は必ず行なってください。

ビューフォート風力階級			
風力階級	風速(m/s)	地表物の状態(陸上)	使用可否
0	0.0≤0.2	静穏。 煙はまっすぐに昇る。	○
1	0.3≤1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。	○
2	1.6≤3.3	顔に風を感じる。木の葉が動く。 風見も動き出す。	○
3	3.4≤5.4	木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。	○
4	5.5≤7.9	砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。	○
5	8.0≤10.7	葉のある灌木がゆれはじめる。 池や沼の水面に波頭がたつ。	○
6	10.8≤13.8	大枝が動く。電線が鳴る。 傘はさしにくい。	×
7	13.9≤17.1	樹木全体がゆれる。 風に向かっては歩きにくい。	×

類似品等にご注意ください

フレームの構造上、設置・収納ごとに天幕の脱着が必要であるにもかかわらず、それが必要ないかのように偽ったPRを行っている他メーカーもございます。脱着が必要であるかどうかは、その取扱説明書を確認されることをご判断できると思います。また、防災基準認定品をお求めの際は、「日本防災協会認定品」をご指定ください。
「中国」や「韓国」基準の認定でなければならぬ(日本の基準には適合しない)「防災認定品」として販売している業者もありますので、ご注意ください。



返品交換は速やかに お願いします

商品到着後30日以内に、商品に問題がないかご確認ください。期間を過ぎてからの返品交換はお受けできません。

初回使用時は天幕をフレームに 固定する必要があります


DR/DX系モデルの天幕とフレームは、別々になってお届けします。(DMJ・DR30は1個口となります)
また、3.0×6.0mモデルはフレームがAとBに分かれていきますので、合計3個口となります。



初回使用時は、設置前に天幕をフレームに固定する作業が全モデルに対して必要で、15〜30分ほどかかります。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。
(DX60はフレームの組み立ても必要です)

フレーム開閉は決められた 箇所を握ってください

天幕をフレームに固定した後は、収納・設置などの面倒な天幕脱着は必要ありませんが、フレーム開閉は必ず決められた箇所を握って行なってください。

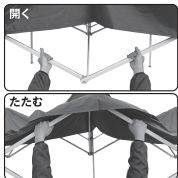

テントを寝かせたまま 保管・運搬はしないでください

テントの保管及び運搬は、常に立てた状態で行なってください。テントを寝かせたまま保管及び運搬をしますと天幕生地が傷んで穴が開く恐れがあります。
寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、あらかじめ天幕をフレームから取り外してください。

テント内外の温度差で結露が 発生する場合があります

テントの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくこと(結露)がありますが、水漏れではありません。
テント内の換気を行うことで改善できます。

仕様・価格を変更する 場合があります

仕様・価格変更及び商品の廃盤につきましては、予告なく行う場合があります。
また、ご購入される商品は、色・仕様などがカタログに掲載されている内容と異なる場合があります。

しっかりメンテナンスして長くお使いいただける商品です。
有償修理はもちろんです。
パーツを注文してご自身で交換することも可能です。

アフター サポート



アフターパーツの供給は 万全の体制です

すべてのモデルで、スペアパーツの供給体制を整えています。パーツリストを参照のうえ、パーツを注文して、ご自身で交換することも可能です。



※一部廃盤のモデルは、在庫がない場合があります。

修理の一例

イージーアップの各パーツは、ボルトおよびナットで結合されていますので、破損したパーツをご自身で交換することも可能です。
例えば、トラスの交換は、天幕を取り外してフレームを半開きにした状態で行ないます。交換するトラスが固定されている3ヶ所のボルトおよびナットを、付属の工具で取り外し、スペアパーツと交換します。ご不明な点は、正規販売店、またはイージーアップホームページへお問合せください。



最も多い修理依頼は フレームの破損です

フレーム開閉時に、ロック解除を忘れたり無理な力をかけたりすると、フレームの変形や破損の原因となります。フレーム開閉は、必ず決められた箇所(ステッカーの位置)を握ってゆっくりと行なってください。
また、風対策をしていないと強風で飛ばされ、大きな破損になる場合が多いので29ページを参考に、必ず風対策をしてご使用ください。



風対策
かんたんウエイト®
10kg仕様 装着例

※仕様変更になる可能性があります。
ご購入前にお問い合わせください。

天幕・横幕などの補修

小傷や小穴でも、修理せずそのままにしておくと次第に広がってしまい、直しにくくなります。特に天幕生地には、設置時に強い張力がかけられますので、破損初期段階でしっかりと補修することをお勧めします。天幕・横幕の補修は、正規販売店にご依頼・ご相談ください。

メンテナンスのために 撤収時の注意点

設置時も撤収時も手軽なイージーアップですが、汚れ、湿気、傷や小穴などはできるだけ早く対処しておきたいものです。次回使用時にあわてなく、チェックしてから収納しましょう。

チェックポイント


- フレームの汚れ、汚れ
(特にスライド部の砂にご注意ください)
- 天幕の傷、穴の有無
- 天幕の濡れ、汚れ
- フレームのボルト緩み



汚れたまま、濡れたままの 収納は厳禁です

土や砂、雨水など天幕の汚れは水拭きできれいに落としたり、天日でしっかり乾燥させましょう。またフレームの汚れは空拭きし、シリコンスプレーを吹き付けましょう。天幕が濡れていたり、湿気を帯びたまま収納すると、カビが生えることがあり、フレームの錆につながります。

○印の部分にシリコンスプレーを吹き付けると、スライドしやすくなり、フレームの開閉がスムーズになります。

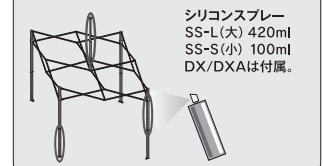

シリコンスプレー
SS-L(大) 420ml
SS-S(小) 100ml
DX/DXAは付属。

有償修理のご案内

イージーアップ・テントは、修理をして長くお使いいただける商品です。

お客様がより安全にイージーアップ・テントをご使用いただけるよう、有償修理サービスをお受けいたします。天幕の破れ、フレームの破損など正常にテントが動作しない場合には、速やかに最寄りの正規販売店にご相談ください。詳しくは、正規販売店またはイージーアップ・テント ホームページへお問合せください。
※モデルによっては修理をお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

イージーアップ・テント ホームページ
<https://www.ezup.co.jp>

並行輸入品の修理について

並行輸入品の修理もご相談ください。ただし日本向けモデルと仕様と異なる場合があります。修理できない場合もあることをご了承ください。

STEP 1 設営前準備

天幕をフレームに固定

設営する前に、フレームに天幕を固定します。
大人2人で作業してください。




① 平坦な場所で、フレームを半分ほど開き、天幕をフレームにかぶせてください。




② 天幕角裏面のマジックテープを、支柱上部のマジックテープと仮合わせしてください。

設営後、この間隔がおおよそ指1〜2本分以上になることが目安です。

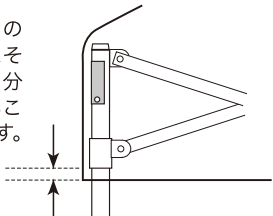

③ 天幕をフレームに固定します。まず、赤い紙が付いている場所を確認してください。

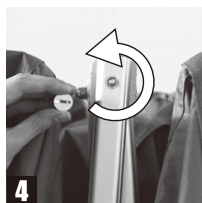

④ ナットを外して、赤い紙を破棄します。



⑤ 天幕をかぶせ、ハトメ穴を通して、ナットを締め直してください。




⑥ 付属の六角レンチとワッシャーで、きつく締めてください。

シリコンスプレー

○ 印の部分に噴きつけると、スライドがしやすくなり、フレームの開け閉めが簡単になります。特に梱包から取り出した直後の新品フレームには、噴きつけることをおすすめします。

注：各支柱の4面に噴きつけてください。

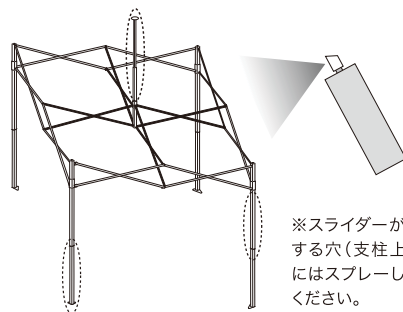


※スライダーがロックする穴(支柱上部側)にはスプレーしないでください。

【シリコンスプレー／別売り】

SS-L (大：420ml) SS-S (小：100ml)

STEP 2 設営 (必ず大人3人で、同じペースで作業してください)

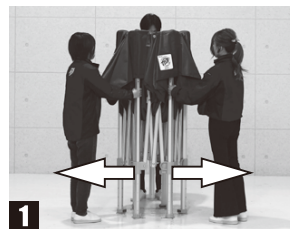


① 支柱を両手でつかみ、テントを持ち上げながら後退します。

注) 3人とも同じペースで進めてください。




② しやがんで、矢印の部分(ステッカー貼付位置)を握ります。

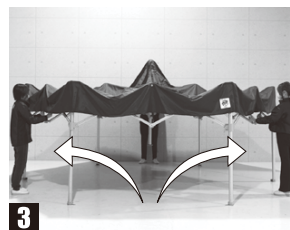


③ フレームを宙に浮かせて、全開になるまで後退し、全開になったら静かにおろします。

注) 少し揺らしながら後退してください。

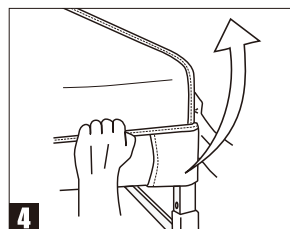

④ 2人がフレームを支え、1人が次の工程に移ります。まず、天幕の角をめくりあげて…

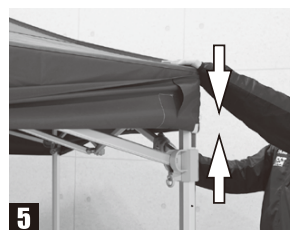

⑤ 支柱上部を左手で押さえつけながら、右手で矢印部分を押し上げ、スライダーを全てロックします。




⑥ テント中央のピークポールを押し上げます。

※ここからは大人2人で作業してください。



⑦ 隣り合った2本の支柱下部の付根プレートを踏みながら、支柱上部を握り、持ち上げます。

高さはL型ロックで調整してください。

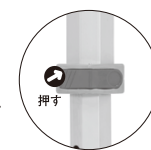

⑧ 反対側の2本の支柱を持ち上げます。



⑨ 最後に対角の2本の支柱を持ち上げて完成です。傾斜や段差のある所では、支柱の高さをそれぞれ調整して、テントを水平に保ってください。



⚠ 必ず、風対策をしてご使用ください。

STEP3 設営 (必ず大人3人で、同じペースで作業してください)

※④まで大人2人で作業してください。



1
注) L型ロックに負荷がかかっている
と押しにくいので、支柱を少し宙に
浮かせてください。

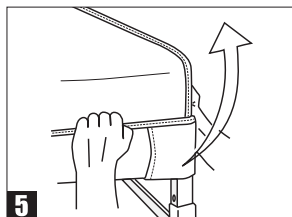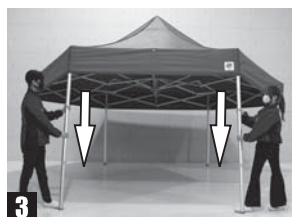

①対角の2本の支
柱の高さ調節用ロ
ックを押して、支柱
を手で縮めます。



②隣接した2本の
支柱を引き下げ
ます。ロックを押
すと下がります。

③反対側の2本の
支柱も同様に引
き下げ、全ての支
柱を縮めます。

④ピークポールの
ロックを押し、引き
下げます。1人が下
からピークポールを
押し上げると解除
しやすくなります。
注) ロックに手が届か
ない場合、⑥のあとに
少しテントを畳むと、
位置が下がり解除し
やすくなります。



⑤天幕の角をめく
りあげて…



6

⑥スライダーのブ
ルピンリングを引
っ張って、ロックを
解除します。

注) ボタンに負荷がか
かっていると引きにく
いので、少し揺らしな
がら引いてください。


※ここからは大人3人で作業してください。



7

⑦矢印の部分を握
り、テントを持ち上
げ、軽く揺すりなが
ら前進します。


注) テントは完全に宙
に浮かせて前進して
ください。

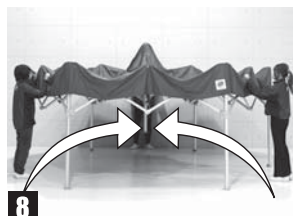

8

⑧半分程度閉まっ
たら、テントを静か
に下ろしてくださ
い。

注) このまま半分以上
進むと、指を挟んで、
怪我をする恐れがあ
ります。

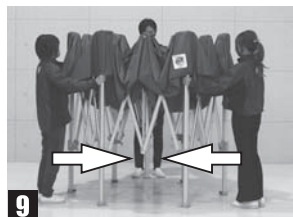

9

⑨支柱を握り、テ
ントを持ち上げなが
ら、中心部に向か
ってゆっくり押し
込みます。




10

⑩収納カバーを上
からかぶせて収納
完了です。


注1) 平坦な場所に立
てて保管してください。
注2) 収納カバーはフ
レーム全体を覆うも
のではありません。フレームの脚は一部露出します。

HUB45


パーツ発注は、下記の表より
該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

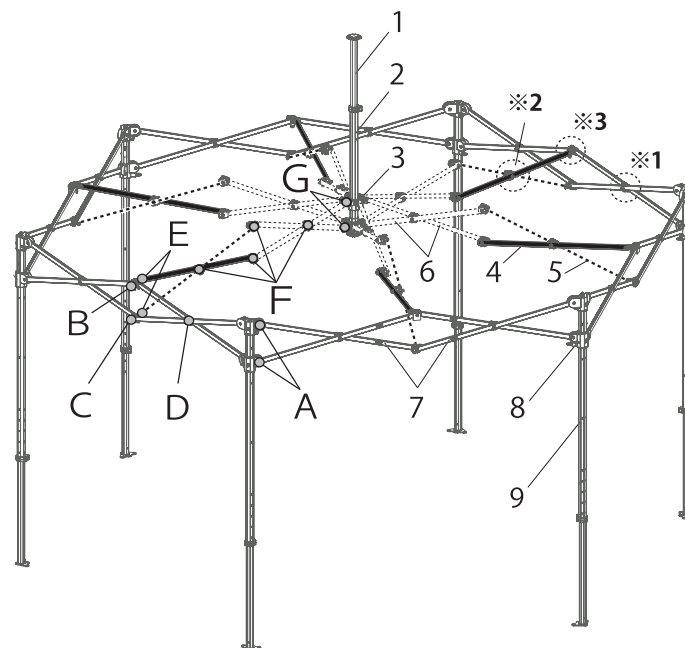



※1 拡大図

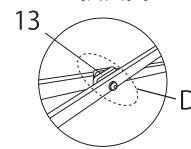

※2 拡大図

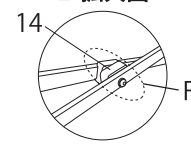

※3 拡大図

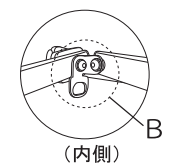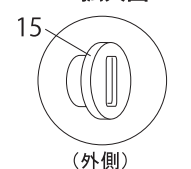

No.	パーツ名	注文型番	価格(税込)
1	ピークポール上部	A1-A0655	
2	ピークポール下部	A1-A0656	
3	ポールスライダー	A1-A0657	
4	トラス中 A 1050mm	A1-A0658	
5	トラス中 B 1120mm	A1-A0659	
6	トラス中 C 900mm	A1-A0660	
7	トラス大 1135mm	A1-A0661	
8	スライダー	A1-A0662	
9	コーナーポスト	A1-A0663	
10	完成フレーム	HB3FA15GY	
11	天幕500D	HB3T15□□*1	
12	収納カバー	BAG-850	
13	トラスワッシャー 10mm	A1-A0639	
14	トラスワッシャー 19mm	A1-A0640	
15	天幕固定ナット	A1-A0172	
A	ボルトセットA	A1-A0641	
B	ボルトセットB	A1-A0642	
C	ボルトセットC	A1-A0643	
D	ボルトセットD	A1-A0644	
E	ボルトセットE	A1-A0645	
F	ボルトセットF	A1-A0646	
G	ボルトセットG	A1-A0647	

●天幕発注の際はカラーコードを付加してください。例) 青 END3T10BL

*1: カラーコード ブルー=BL・グリーン=GR・レッド=RD・ホワイト=WH・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールグレー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK
アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC

※A~Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよび
ワッシャーがセットになっています。

セット内容	
A	ボルト39mm・ナット
B	ボルト59mm(洗細)・天幕固定ナット・L型金具(穴有)・丸ワッシャー 丸ワッシャー(大)×2・トラスワッシャー10mm×2・金属丸ワッシャー
C	ボルト61mm・ナット・L型金具(穴無)・トラスワッシャー10mm×2 丸ワッシャー(大)×3
D	ボルト57mm・ナット・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×2 丸ワッシャー(大)×3
E	ボルト35mm・ナット・丸ワッシャー(大)×3
F	ボルト75mm・ナット・トラスワッシャー19mm×2・丸ワッシャー(大)×2
G	ボルト43mm・ナット

※送料別途となります。※表は1個(本)の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイーजीアアップ ホームページをご覧ください。

イージーアップ・テント 及び パーツ発注書

ご注文の流れ

①商品の型番をお調べください ②(A)～(D)をご記入のうえ正規販売店までお送りください

テントの型番がわからない時は…

パーツの型番がわからない時は…

テントをお持ちの方は、コーナーポスト上部の赤いシールをご確認ください。または、弊社カタログ、HPにて型番をご確認ください。

イージーアップのホームページよりパーツリストをご確認いただき、パーツ型番をお調べください。ご自身で判断がつかない場合は、テント全体が写った写真と必要なパーツ部分の写真をメールにてお送りいただければ、折り返しご連絡いたします。

天幕の正しい取り付け方法、コストパフォーマンスにすぐれた日除けモデルです。

DR30

3.0×3.0m
1人～2人用

※VINTAGE

こちらがテントの型番です

注文型番

A1-A0001

A1-A0002

A1-A0003

パーツリストのダウンロードはこちらから

<https://www.ezup.co.jp/download.php>

写真の送付先、お問い合わせはこちらから

raimu@ezup.co.jp

(A) ご注文元

会社名	様	メールアドレス	
ご担当	様	ご住所	〒
TEL			
FAX			

(B) お届け先 ※お届け先がご注文元と異なる場合のみご記入ください。

会社名	様	ご住所	〒
ご担当	様		
TEL			

(C) お支払い方法 ※ご希望のお支払い方法にチェックを入れてください。

☐ 代金引換
代金引換の場合、別途手数料がかかります。

☐ 銀行振込
銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担になります。

☐ クレジット決済
ご連絡いただいたメールアドレスへ決済用のURLをお送り致しますので、決済ページへアクセスしていただきお支払い手続きをお願い致します。

(D) 商品型番・型番

テント型番	天幕色(色)													
	パーツ型番										単価(税込)	注文数	合計(税込)	
例	A	1	-	A	0	0	0	1			990	2	1,980	円
1														円
2														円
3														円
4														円
5														円
備考												小計		円

動画説明のご案内

QRコードを読み取ることで主要モデルの使用法をご覧になることができます。

MOVIE

● プロモーションビデオ

MOVIE

● DMJ29

MOVIE

● DR30

MOVIE

● DR37

MOVIE

● DX25 / DXA25

MOVIE

● DX30 / DXA30

MOVIE

● DX45 / DXA45

MOVIE

● DX60 / DXA60

MOVIE

● END30

MOVIE

● END45

MOVIE

● END60

MOVIE

● HUB45

MOVIE

● かんたんウエイト

MOVIE

● テント、横幕
ハーフ横幕、フラッグ

MOVIE

● ハーフ横幕

MOVIE

● スカイバナー

MOVIE

● スタンドバナー

MOVIE

● フラッグ
「ブレード」
「ティアドロップ」

MOVIE

● コーナーフラッグ

MOVIE

● S P テント
「ビュー」

9

EZ_TS_HUB_09-10_220413

10