
収納手順

収納・・・(大人2人で行ってください。)

1 お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、ボタン(ボッチ)を押込み、コーナーポスト下部を収納します。テントを傾けたまま次の行程に移ります。

※大人2人で行ってください。3-4名で行うと、 それぞれの収納ペースに差が生じて、フレー ムが破損します。

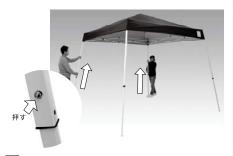

2 反対側のコーナーポスト下部も収納して下さい。



3 各コーナーでスライダーのレバーを押して ロックを解除して下さい。お互いに矢印部分の トラスを握って下さい。



4 テントを少し持ち上げて、フレームを軽く揺さ ぶりながら、ゆっくりと前進します。3/4程閉

5 コーナーポストを両手で握り、テント中心部に

まったら静かに降ろします。

<u>手や指を挟まないよ</u> <u>う、急がずに行って</u> <u>下さい。</u>




SW30-16/SW35-16 スイフト取扱説明書



セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を 保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使 用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、 使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

梱包内容


●完成フレーム1ヶ	
●天幕1ヶ	
●キャリーパッグ1ヶ	
● ₩ 1+	

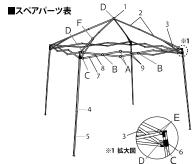

スイフト SW30-16

■完成サイズ/ 3.0m x 3.0m (ベース面積) ■収納サイズ/ 20 x 20 x 126cm ■重量/10.7kg ■天幕/ポリエステル 100% 防水性・紫外線カット率96%・米国難燃性基準「CPAI-84」適合 ■フレーム/スチール・ホワイトパウダーコーティング

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税込)
1	キャップ	A1-A0508		
2	ピークトラス先端・根本セット	A1-A0509		
3	ピークトラス根元ステー	A1-A0510		
4	コーナーポスト上部	A1-A0511		
5	コーナーポスト下部	A1-A0512		
6	スライダー	A1-A0513		
7	トラスA	A1-A0514		
	トラスB	A1-A0515		
9	トラス中央	A1-A0516		
10	完成フレーム	SWF30-16		
11	天幕	SWT30-16BL		
12	杭4本	PEG25-4		
13	ロックボタン	A1-A0517		
14	キャリーバック	BAG-013		
Α	ボルトセットA	A1-A0518		
В	ボルトセットB	A1-A0519		
C	ボルトセットC	A1-A0520		
D	ボルトセットD	A1-A0521		
Е	ボルトセットE	A1-A0522		
F	ボルトセットF	A1-A0523		

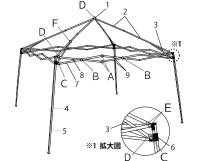

スイフト SW35-16

■完成サイズ/ 3.5m x 3.5m (ベース面積) ■収納サイズ/ 20 x 20 x 126cm ■重量/ 12.8kg ■天幕/ボリエステル 100% 防水性・紫外線カット率96%・米国難燃性基準「CPAI-84」適合 ■フレーム/スチール・ホワイトバウダーコーティング

_				
No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税込)
1	キャップ	A1-A0508		
2	ピークトラス先端・根本セット	A1-A0525		
3	ピークトラス根元ステー	A1-A0526		
4	コーナーポスト上部	A1-A0511		
5	コーナーポスト下部	A1-A0512		
6	スライダー	A1-A0513		
7	トラスA	A1-A0527		
8	トラスB	A1-A0528		
9	トラス中央	A1-A0529		
10	完成フレーム	SWF35-16		
11	天幕	SWT35-16BL		
12	杭4本	PEG25-4		
13	ロックボタン	A1-A0517		
14	キャリーバック	BAG-013		
Α	ボルトセットA	A1-A0518		
В	ボルトセットB	A1-A0519		
C	ボルトセットC	A1-A0520		
D	ボルトセットD	A1-A0521		
Е	ボルトセットE	A1-A0522		
F	ボルトセットF	A1-A0523		

お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。 パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来 夢

〒513-0825 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

https://www.ezup.co.jp raimu@ezup.co.jp

SETUP 設営手順

セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- 2 セットアップする前に、天幕をフレームに取付けて下さい。まずは、フレームを半開きにして、その上に天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマジックテープをコーナーポスト上部のマジックテープに合わせれば、完了です。



ご使用後の名入れ、プリントは お受けできません。

取扱注意事項

- ●天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- ●天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行って下さい。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- ●天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありません ので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- ●雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能性がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意下さい。
- ●当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

- ●テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まないよう急がずに行って下さい。
- ●杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
- ●使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握して下さい。小さなお子様だけでのご使用はお避け下さい。
- ●電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や 落雷火災等の原因になり危険です。
- ●火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用 は絶対に行わないで下さい。
- ●運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

セットアップ…(大人2人で行って下さい。)


1 キャリーバッグを取り外して下さい。 テントを中心にして2人向かい合って下さい。 お互いにコーナーポストを持ち、テントを少 し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、 静かに降ろして下さい。



※大人2人で行って下さい。 3-4名で行うと、それぞれの 収納ペースに差が生じて、フ レームが破損します。



2 矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。急がずに行って下さい。急いだり、後方に強く引きすぎると指をはさんだり、トラスを曲げてしまう可能性があるので気をつけて下さい。

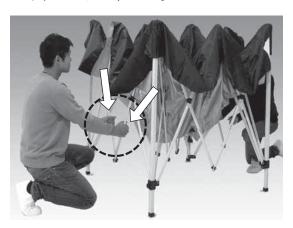

3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面 に降ろしてください。コーナーポスト頂点を片手 で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し 上げて、スライダーをロックして下さい。



4 お互いにコーナーポスト上部を持ち上げ、ボタンが ロックするまでコーナーポスト下部を伸ばして

下さい。テントを傾けたまま次の行程に移ります。



5 反対側にある収納状態のコーナーポスト下部 2本を伸ばして完成です。風対策として、付属 の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイト バッグをご使用下さい。





イージーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れが有ります。悪天候時のご利用はお控え下さい。

メンテナンス

- ●天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- ●生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- ●雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから 収納・保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特にコーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。

1)////