

収 納

- ① お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、ロック・ボタンを押込み、伸縮式コーナーポストを収納します。
テントを傾けたまま次の行程に移ります。



- ② 反対側の、伸縮式コーナーポストも収納して下さい。




- ③ 各コーナーでスライダーのプルピンを引っ張ってロックを解除して下さい。お互いに矢印部分のトラスを握ってください。



- ④ テントを少し持ち上げて、フレームを軽く揺さぶりながら、ゆっくりと前進します。3 / 4 程閉まったら静かに降ろします。



- ⑤ コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。

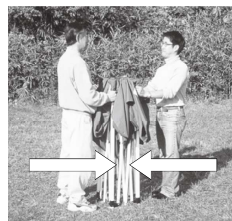

2009年モデル ドリームジュニア 取扱説明書 DMJ29-09

セットアップを行う前に必ず本書を全てお読み頂き、本書を保管してください。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用ください。本書内容に準じない不適切な取扱をした場合、使用者や第三者へ事故をもたらす危険性があります。

梱包内容

●完成フレーム	1ヶ
●天幕	1ヶ
●ローラーキャリーバッグ	1ヶ
●杭	4本

お 問 合 せ 先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。 パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

総輸入元

株式会社 来夢

TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp> raimu@ezup.co.jp

セットアップする前に… (重要)

- ① 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- ② セットアップする前に、天幕をフレームに取付けてください。まずは、フレームを半開きにして、その上に天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマジックテープをコーナーポスト上部のマジックテープに合わせれば、完了です。

取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になってお届けされます
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行ってください。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて、穴が開いてしまいます。よって、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、**予め天幕をフレームから取外してください。**
- 天幕生地は撥水加工なので、防水性はありません。よって、長時間の雨や、豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう場合がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止してください。
- 使用中は、必ず大人の方がテントに付き添って下さい。小さなお子様だけのご使用はお避けください。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。
- テントの破損や事故の原因になりますので、テントにぶら下がったり、重い物を吊らないで下さい。




イーザーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控えください。

メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かして収納／保管をして下さい。使用後は、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特に伸縮式コーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスが行われないと、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意ください。

セットアップ… (大人2人で行ってください。)


- ① ローラーキャリーバッグを取り外してください。テントを中心に2人向かい合って下さい。
お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下さい。

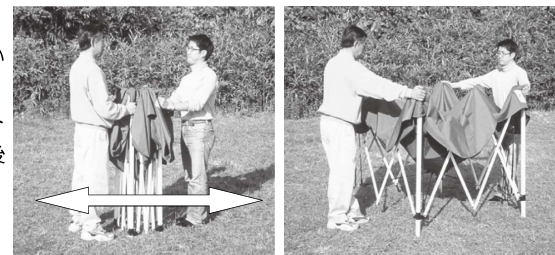

- ② 矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。急がずに行ってください。急いだり、後方に強く引きすぎると指をはさんだり、トラスを曲げてしまう可能性があるため気をつけて下さい。



- ③ フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。コーナーポスト頂点を片手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーをロックして下さい。

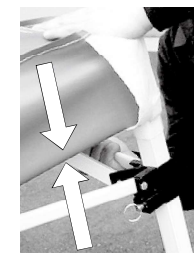

- ④ お互いにコーナーポストを持ち上げ、ボタンがロックするまで伸縮式コーナーポストを伸ばしてください。
テントを傾けたまま次の行程に移ります。



- ⑤ 反対側にある収納状態の伸縮式コーナーポスト2本を伸ばして完成です。風対策として、付属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイトバッグをご使用下さい。

