

収納手順


収納…(大人2人で行ってください。)

- 1** お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、L型ロックを押込み、コーナーポスト下部を収納します。テントを傾けたまま次の行程に移ります。

※大人2人で行ってください。3-4名で行うと、それぞれの収納ペースに差が生じて、フレームが破損します。



- 2** 反対側のコーナーポスト下部も収納して下さい。

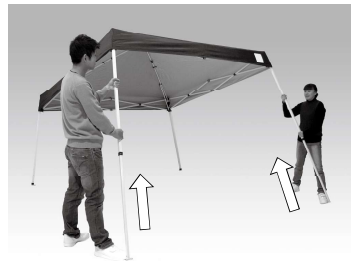

- 3** 各コーナーでスライダーのプルピンを引っ張ってロックを解除して下さい。お互いに矢印部分のトラスを握って下さい。



- 4** テントを少し持ち上げて、フレームを軽く揺さぶりながら、ゆっくりと前進します。3/4程閉まったらずかに降ろします。



- 5** コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。



手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。



DMJ29-18/DMJ35-18 ビスタ取扱説明書




セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

梱包内容

- 完成フレーム ……1ヶ
- 天幕 ……1ヶ
- ローラーキャリーバッグ ……1ヶ
- 杭 ……4本


■スペアパーツ表

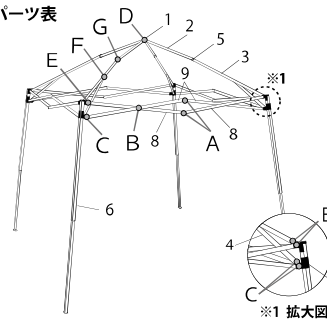

ビスタ DMJ29-18

■完成サイズ/ 2.9m x 2.9m (ベース面積) ■収納サイズ/ 20 x 23 x 130cm ■重量/ 12.6kg ■天幕/ ポリエステル 100% 撥水・紫外線カット率 99%・難燃性基準「CPAI-84」に適合 ■フレーム/ スチール・ホワイトパウダーコーティング ■原産国/ 中国

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税込)
1	キャップ	A1-A0470		
2	ビークトラス先端	A1-A0471		
3	ビークトラス根元	A1-A0472		
4	ビークトラス根元ステー	A1-A0473		
5	ビークトラス根元フッシャー	A1-A0474		
6	コーナーポスト	A1-A0475		
7	スライダー	A1-A0476		
8	トラスA(1200mm)	A1-A0477		
9	トラスB(1215mm)	A1-A0478		
10	完成フレーム	DMJF29-18		
11	天幕	DMJT29-18BL		
12	杭4本	PEG25-4		
13	ローラーキャリーバッグ	BAG-014		
A	ボルトセットA	A1-A0485		
B	ボルトセットB	A1-A0486		
C	ボルトセットC	A1-A0487		
D	ボルトセットD	A1-A0488		
E	ボルトセットE	A1-A0489		
F	ボルトセットF	A1-A0490		
G	ボルトセットG	A1-A0491		

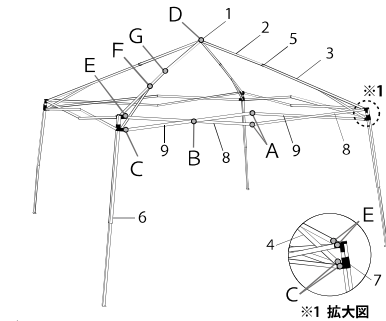

ビスタ DMJ35-18

■完成サイズ/ 3.5m x 3.5m(ベース面積) ■収納サイズ/ 21 x 23 x 145cm ■重量/ 15.7kg ■天幕/ ポリエステル 100% 撥水・紫外線カット率 99%・難燃性基準「CPAI-84」に適合 ■フレーム/ スチール・ホワイトパウダーコーティング ■原産国/ 中国

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税込)
1	キャップ	A1-A0470		
2	ビークトラス先端	A1-A0471		
3	ビークトラス根元	A1-A0480		
4	ビークトラス根元ステー	A1-A0481		
5	ビークトラス根元フッシャー	A1-A0474		
6	コーナーポスト	A1-A0482		
7	スライダー	A1-A0476		
8	トラスA(1320mm)	A1-A0483		
9	トラスB(1350mm)	A1-A0484		
10	完成フレーム	DMJF35-18		
11	天幕	DMJT35-18BL		
12	杭4本	PEG25-4		
13	ローラーキャリーバッグ	BAG-015		
A	ボルトセットA	A1-A0485		
B	ボルトセットB	A1-A0486		
C	ボルトセットC	A1-A0487		
D	ボルトセットD	A1-A0488		
E	ボルトセットE	A1-A0489		
F	ボルトセットF	A1-A0490		
G	ボルトセットG	A1-A0491		

※送料別添となります。

お問合せ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページをご覧ください。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来 夢
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp> raimu@ezup.co.jp

SETUP 設営手順

セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いが確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- 2 セットアップする前に、天幕をフレームに取付けて下さい。まずは、フレームを半開きにして、その上に天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマジックテープをコーナーポスト上部のマジックテープに合わせれば、完了です。



ご使用後の名入れ、プリントはお受けできません。

取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、天幕の保管及び運搬は、常に立てた状態で行って下さい。天幕を寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- 天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありませんので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能性があります。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意下さい。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まないよう急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握して下さい。小さなお子様だけでのご使用は避け下さい。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

セットアップ…(大人2人で行って下さい。)


- 1 ローラーキャリーバッグを取り外して下さい。テントを中心にして2人向かい合って下さい。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下さい。



※大人2人で行って下さい。
3-4名で行うと、それぞれの
収納スペースに差が生じて、フ
レームが破損します。




- 2 矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。急がずに行ってください。急いだり、後方に強く引きすぎると指をはさんだり、トラスを曲げてしまう可能性がありますので気をつけて下さい。

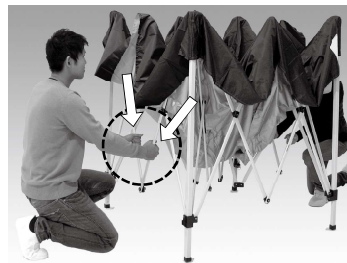


- 3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。コーナーポスト頂点を片手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーをロックして下さい。




持ち上げて広げる

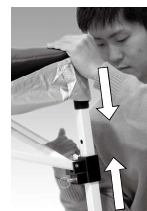

- 4 お互いにコーナーポスト上部を持ち上げ、ボタンがロックするまでコーナーポスト下部を伸ばして下さい。テントを傾けたまま次の行程に移ります。

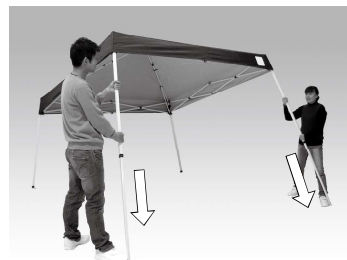

- 5 反対側にある収納状態のコーナーポスト下部2本を伸ばして完成です。風対策として、付属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイトバッグをご使用下さい。

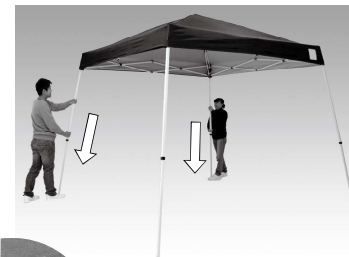

かんたんウェイト10kgタイプ
(水専用・オプション品)
入手が容易な水を重しとして使用し、テ
ントの支柱にベルトで固定するだけで
簡単お手軽に風対策ができます。
E-Z UP全モデルに対応します。



イージーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控え下さい。

メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特にコーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。