



収 納

- ① お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、ロック・ボタンを押込み、伸縮式コーナーポストを収納します。
テントを傾けたまま次の行程に移ります。

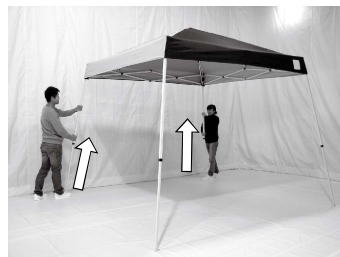


※ 大人2人で行ってください。 3-4名で行うと、それぞれの収納ペースに差が生じて、フレームが破損します。


- ② 反対側の、伸縮式コーナーポストも収納して下さい。

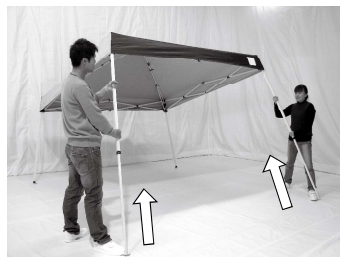


- ③ 各コーナーでスライダーのプルピンを引っ張ってロックを解除して下さい。お互いに矢印部分のトラスを握ってください。

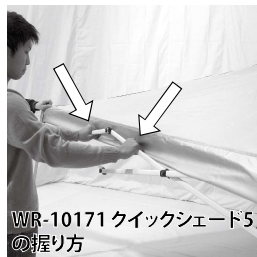

- ④ テントを少し持ち上げて、フレームを軽く揺さぶりながら、ゆっくりと前進します。3 / 4 程閉まったら静かに降ろします。

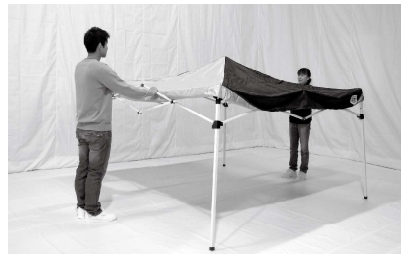

- ⑤ コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。

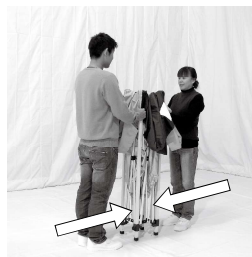

WOOLRICH ワールリッチ
by イージーアップ・テント



取扱説明書




セットアップを行う前に必ず本書を全てお読み頂き、本書を保管してください。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用ください。本書内容に準じない不適切な取扱をした場合、使用者や第三者へ事故をもたらす危険性があります。

梱包内容

- 完成フレーム 1 ヶ
- 天幕 1 ヶ
- ローラーキャリアバッグ 1 ヶ
- 杭 4 本


■スペアパーツ表 (来夢欄 4/40 取説 HP)

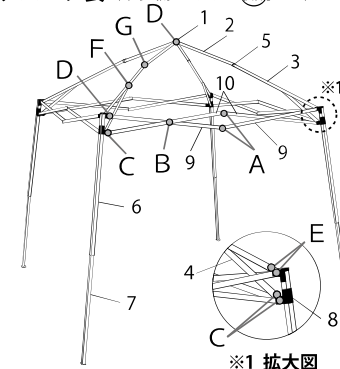

WR-10171 クイックシェード5

- 完成サイズ 2.9m x 2.9m / ベース面積
- 収納サイズ 20 x 20 x 130cm
- 重量 12kg
- 天幕 ポリエステル 100% 撥水
紫外線カット率 96%
- フレーム スチール・ホワイトパウダーコーティング

No.	パーツ名	パーツ番号	注文数	価格
1	キャップ	A1-A0001		
2	ビークトラス先端	A1-A0002		
3	ビークトラス根元	A1-A0003		
4	ビークトラス根元ステー	A1-A0004		
5	ビークトラス根元フッシャー	A1-A0005		
6	コーナーポスト上部	A1-A0006		
7	コーナーポスト下部	A1-A0007		
8	スライダー	A1-A0008		
9	トラス 1130mm	A1-A0009		
10	トラス 1155mm	A1-A0010		
11	杭4本	A1-A0013		
12	ロックボタン	A1-A0015		
A	ボルトセットA	A1-A0016		
B	ボルトセットB	A1-A0017		
C	ボルトセットC	A1-A0018		
D	ボルトセットD	A1-A0019		
E	ボルトセットE	A1-A0020		
F	ボルトセットF	A1-A0021		
G	ボルトセットG	A1-A0022		

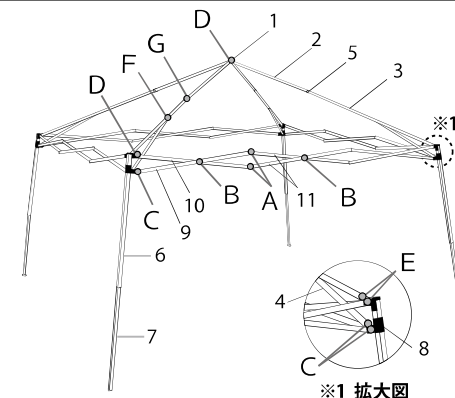

WR-10172 クイックシェード7

- 完成サイズ 3.55m x 3.55m / ベース面積
- 収納サイズ 25 x 25 x 130cm
- 重量 15kg
- 天幕 ポリエステル 100% 撥水
紫外線カット率 96%
- フレーム スチール・ホワイトパウダーコーティング

No.	パーツ名	パーツ番号	注文数	価格
1	キャップ	A1-A0399		
2	ビークトラス先端	A1-A0400		
3	ビークトラス根元	A1-A0401		
4	ビークトラス根元ステー	A1-A0402		
5	ビークトラス根元フッシャー	A1-A0403		
6	コーナーポスト上部	A1-A0404		
7	コーナーポスト下部	A1-A0405		
8	スライダー	A1-A0008		
9	トラス 995mm	A1-A0407		
10	トラス 970mm	A1-A0408		
11	トラス 中央	A1-A0409		
12	杭4本	A1-A0013		
13	ロックボタン	A1-A0015		
A	ボルトセットA	A1-A0016		
B	ボルトセットB	A1-A0017		
C	ボルトセットC	A1-A0018		
D	ボルトセットD	A1-A0019		
E	ボルトセットE	A1-A0020		
F	ボルトセットF	A1-A0021		
G	ボルトセットG	A1-A0022		

お 問 合 せ 先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

■製造元／アフターに関するお問合せ

株式会社 来夢 <https://www.ezup.co.jp>

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44
TEL : 050-8882-5767 FAX050-1702-1617
e-mail : raimu@ezup.co.jp

■販売元

株式会社 カイザー

TEL 0120-682-560

セットアップする前に…(重要)

- ① 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましては、お受けできない場合がございます。
- ② セットアップする前に、天幕をフレームに取付けてください。まずは、フレームを半開きにして、その上に天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマジックテープをコーナーポスト上部のマジックテープに合わせれば、完了です。



ご使用後の名入れ、プリントはお受けできません。

取扱注意事項


- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行ってください。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて、穴が開いてしまいます。よって、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外してください。
- 天幕生地は撥水加工済ですが、防水性はありません。よって、長時間の雨や、豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう場合がございます。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まない様急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にしてください。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止してください。
- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握してください。小さなお子様だけでのご使用はお避けください。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

メンテナンス

- 天幕の撥水性が低下した場合は、市販の撥水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かして収納／保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい（特に伸縮式コーナーポスト部分を重点的に）。メンテナンスが行われないと、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意ください。

セットアップ…(大人2人で行ってください。)

- ① 収納カバーを取り外してください。テントを中心に2人向かい合って下さい。お互いにコーナーストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下さい。 ※ 大人2人で行ってください。3-4名で行うと、それぞれの収納ペースに差が生じて、フレームが破損します。

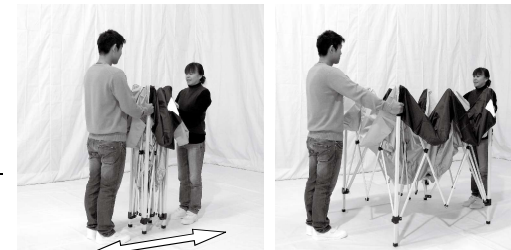

- ② 矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。急がずに行ってください。急いだり、後方に強く引きすぎると指をはさんだり、トラスを曲げてしまう可能性がありますので気をつけて下さい。




WR-10171 クイックシェード5の握り方




※大型サイズ
WR-10172 クイックシェード7の握り方


- ③ フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。コーナースト頂点を片手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーをロックして下さい。

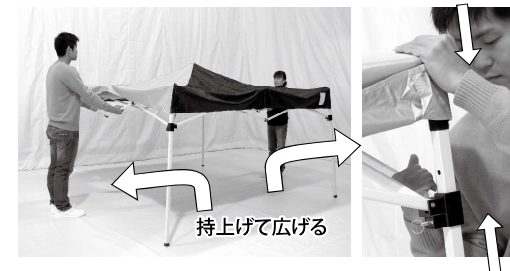

- ④ お互いにコーナーストを持ち上げ、ボタンがロックするまで伸縮式コーナーストを伸ばしてください。テントを傾けたまま次の行程に移ります。

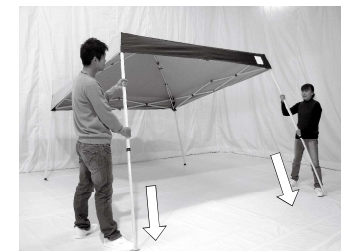

- ⑤ 反対側にある収納状態の伸縮式コーナースト 2 本を伸ばして完成です。風対策として、付属の杭をご使用頂くか、オプション品のウェイトバッグをご使用下さい。

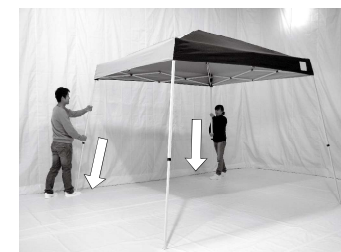

イージーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控えください。