


収納手順


収納…(大人2人で行ってください。)

- お互いにコーナーポスト上部を握り、少し持ち上げ、ロックボタンを押込み、コーナーポスト下部を収納します。テントを傾けたまま次の行程に移ります。


※大人2人で行ってください。3-4名で行うと、それぞれの収納ペースに差が生じて、フレームが破損します。

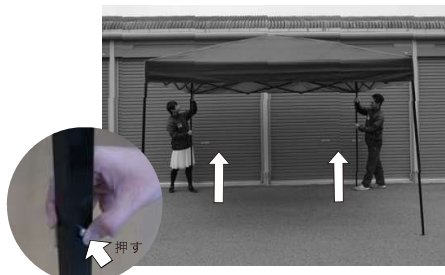


- 反対側のコーナーポスト下部も収納して下さい。

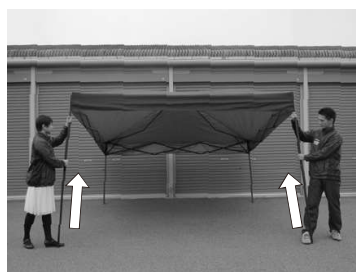


- 各コーナーでスライダーのロックボタンを押してロックを解除して下さい。

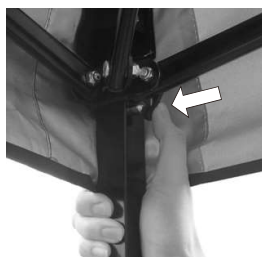

- お互いに矢印部分のトラスを握って下さい。

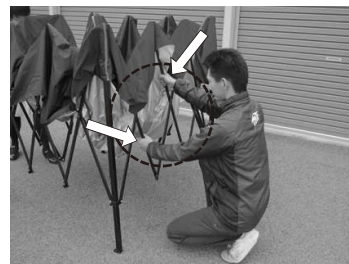

- テントを少し持ち上げて、フレームを軽く揺さぶりながら、ゆっくりと前進します。3/4程閉まったら静かに降ろします。

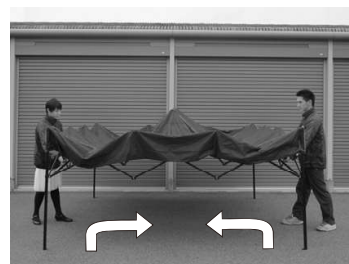

- コーナーポストを両手で握り、テント中心部に向けてゆっくりと押込みます。



手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。



イーザーアップ・タープ 360 / 365 取扱説明書




セットアップする前に必ず本書を全てお読みいただき、本書を保管して下さい。十分に本書の内容をご理解の上製品をご使用下さい。本書内容に準じない不適切な取扱いをした場合、使用者や第三者に事故をもたらす危険性があります。

梱包内容

- 完成フレーム ……1ヶ
- 天幕 ……1ヶ
- ローラー・キャリーバッグ ……1ヶ
- 枕 ……4本

■スペアパーツ表

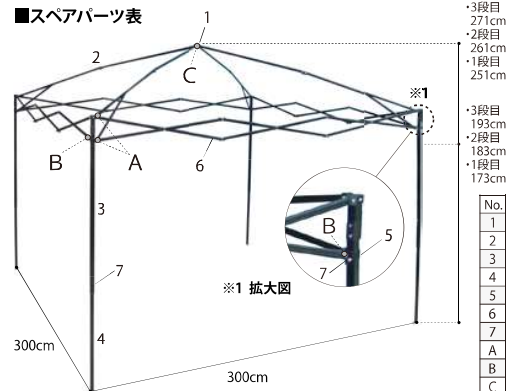


・3段目 271cm
・2段目 261cm
・1段目 251cm
・3段目 193cm
・2段目 183cm
・1段目 173cm

E-Z UPタープ 300 551G5LM8348

- 完成サイズ: 3.0m x 3.0m
- ローラーバッグ収納サイズ: 19cm x 19cm x 128cm
- テント重量(ローラーバッグ含まず): 13kg
- 天幕: ポリエステル100%、防水、UV遮蔽率100%
米国難燃性基準「CPAI-84」に適合
- フレーム: スチール製、ブラック粉体塗装、高さ3段階調整

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税別)
1	キャップ	A1-A9021		
2	ピークトラス	A1-A9022		
3	コーナーポスト上部	A1-A9023		
4	コーナーポスト下部	A1-A9024		
5	スライダー	A1-A9025		
6	トラス外周	A1-A9026		
7	ロックボタン	A1-A9027		
A	ボルトセットA	A1-A9034		
B	ボルトセットB	A1-A9035		
C	ボルトセットC	A1-A9036		
8	天幕	A1-A9042		

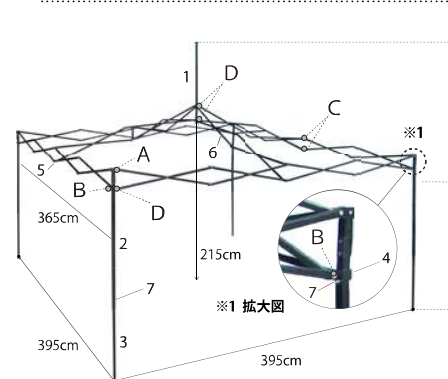

・3段目 329cm
・2段目 319cm
・1段目 309cm
・3段目 186cm
・2段目 176cm
・1段目 166cm

E-Z UPタープ 365 551G5LM8351

- 完成サイズ: 天幕面積3.65m x 3.65m / ベース面積3.95m x 3.95m
- ローラーバッグ収納サイズ: 24cm x 24cm x 125cm
- テント重量(ローラーバッグ含まず): 16kg
- 天幕: ポリエステル100%、防水、UV遮蔽率100%
米国難燃性基準「CPAI-84」に適合
- フレーム: スチール製、ブラック粉体塗装、高さ3段階調整

No.	パーツ名	注文型番	注文数	価格(税別)
1	ピークボール	A1-A9028		
2	コーナーポスト上部	A1-A9029		
3	コーナーポスト下部	A1-A9030		
4	スライダー	A1-A9031		
5	トラス外周	A1-A9032		
6	トラス内部	A1-A9033		
7	ロックボタン	A1-A9027		
A	ボルトセットA	A1-A9037		
B	ボルトセットB	A1-A9038		
C	ボルトセットC	A1-A9039		
D	ボルトセットD	A1-A9040		
8	天幕	A1-A9041		

お問い合わせ先

お問い合わせ、パーツのご発注、返品、不良品等につきましてはご購入された販売店にお申出下さい。パーツリストやその他の商品に関しては下記のホームページでご覧になれます。

■製造元・アフターに関するお問い合わせ 株式会社 来夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL: 050-8882-5767 FAX050-1702-1617

rainmu@ezup.co.jp
https://www.ezup.co.jp

SETUP 設営手順

セットアップの前に…(重要)

- 1 開封時に必ず梱包内容が揃っているか、またフレームの破損や天幕の縫製不良等が無いか確認して下さい。ご使用後のクレームや不良品につきましても、お受けできない場合がございます。
- 2 セットアップする前に、天幕をフレームに取付けて下さい。まずは、フレームを半開きにして、その上に天幕をかぶせます。天幕の四隅裏に付いているマジックテープをコーナーポスト上部のマジックテープに合わせれば、完了です。



ご使用後の名入れ、プリントはお受けできません。

取扱注意事項

- 天幕とフレームは別々になって梱包されています。
- 天幕をフレームに固定した後は、面倒な収納・設営毎の天幕脱着は必要ありません。但し、テントの保管及び運搬は、常に立てた状態で行って下さい。テントを寝かせまま保管及び運搬を致しますと、天幕生地が擦れて穴が開いてしまいますので、寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、予め天幕をフレームから取外して下さい。
- 天幕生地は防水加工済ですが、常設用ではありませんので、長時間の雨や豪雨時には適していません。
- 雨加減によっては、天幕に水が溜まってしまう可能性があります。溜まった水を放置しておくと、天幕が破れたり、フレームが破損する可能性がありますのでご注意下さい。
- 当商品は、一時的な使用を目的として設計されていますので、常設用ではありません。お客様の不適切なご使用、又は雨・風等の影響から発生した故障や事故等に関しましては、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

- テントの設営は平坦な場所で行い、周りの安全を確かめてから、手や指など挟まないよう急がずに行ってください。
- 杭や重りを使用して、テントは常に地面に押さえ付けられた状態にして下さい。強風時や悪天候時は、杭や重りを使用してもテントが吹飛ばされて、人身・物損事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
- 使用中は、必ず大人の方がテントの状況を把握して下さい。小さなお子様だけでのご使用はお避け下さい。
- 電源の近くや落雷時は使用を避けて下さい。感電や落雷火災等の原因になり危険です。
- 火気元からテントを遠ざけ、テント内での火気使用は絶対に行わないで下さい。
- 運搬時や保管時に本体を投げ下ろしたり、重いものを乗せたりしないで下さい。扱いが荒いと天幕やフレームの破損につながります。

セットアップ…(大人2人で行って下さい。)

- 1 ローラーキャリーバッグを取り外して下さい。テントを中心に2人向かい合ってください。お互いにコーナーポストを持ち、テントを少し持ち上げて両腕が開き切るまで後退し、静かに降ろして下さい。




※大人2人で行って下さい。
3-4名で行うと、それぞれの収納スペースに差が生じて、フレームが破損します。



- 2 矢印部分のトラスを握り、テント全体を持ち上げながら後退します。急がずに行ってください。急いだり、後方に強く引きすぎると指をはさんだり、トラスを曲げてしまう可能性がありますので気をつけて下さい。




- 3 フレームが全開になったら、テントを静かに地面に降ろしてください。コーナーポスト頂点を片手で押さえ付けながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーをロックして下さい。

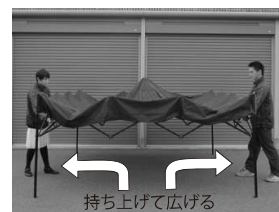


持ち上げて広げる



- 4 お互いにコーナーポスト上部を持ち上げ、ボタンがロックするまでコーナーポスト下部を伸ばして下さい。テントを傾けたまま次の行程に移ります。

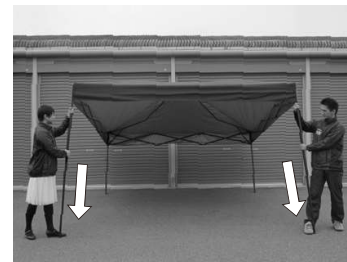

- 5 反対側にある収納状態のコーナーポスト下部2本を伸ばして完成です。風対策として、付属の杭をご使用下さい。

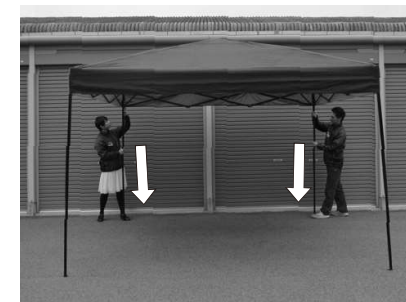

イーザーアップ・テントは短時間での簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。風対策品をご活用して頂いた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控えください。

メンテナンス

- 天幕の防水性が低下した場合は、市販の防水スプレー等を塗布して下さい。
- 生地が汚れたら、スポンジと中性洗剤で軽く洗って下さい。
- 雨などで濡れた後は、天幕とフレームを乾かしてから収納・保管をして下さい。使用後のフレームには、スプレーオイルまたはシリコン等を吹き付け、乾いた布で拭いて下さい(特にコーナーポスト部分を重点的に)。メンテナンスを怠ると、腐食・変色・かび発生等につながりますので、ご注意下さい。