


スライダーの交換方法

2017.7.4




①矢印部分のボルトを外して
コーナーポストを取り外す

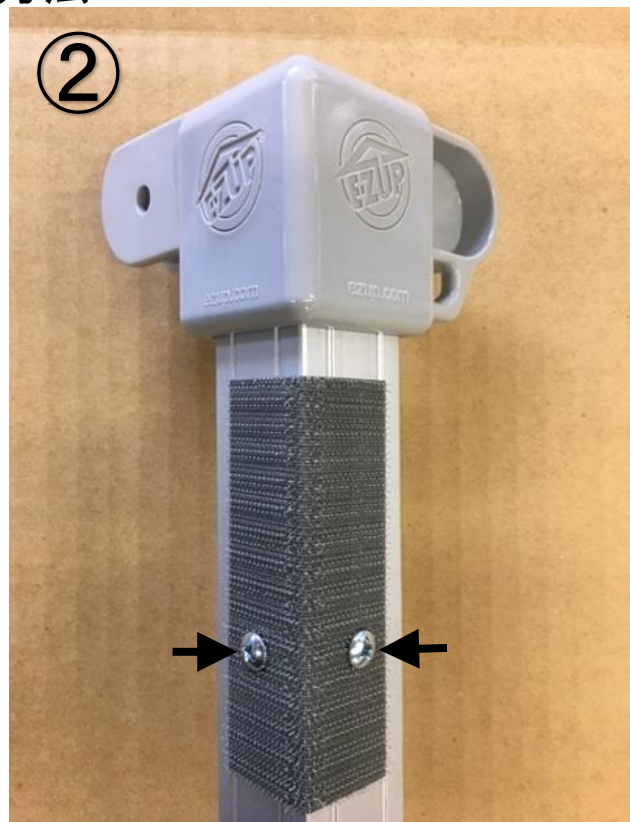

②矢印のビスのうち、どちらか「1つ」
を外して下さい



③2本のビスを外して、
キャップを外して下さい

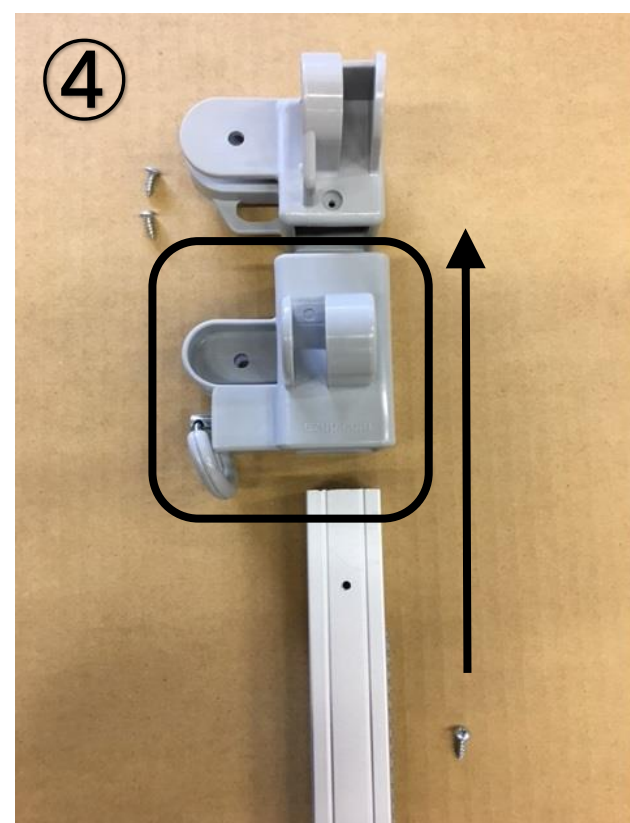

④スライダーを上方向に抜いて、新しい
パーツを入れて元に戻して作業終了です