


横幕 標準色・特注色・クリア

横幕 設置手順

設営・収納手順を動画でご確認いただけます。

動画で
チェック

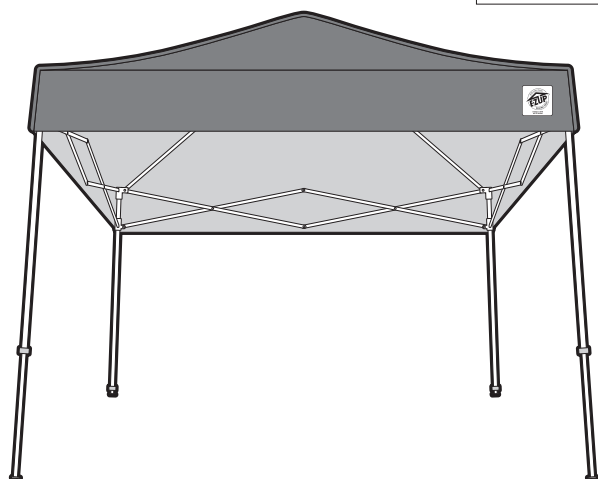

取り付ける面の支柱を下げた状態で作業していただくと横幕を設置しやすいですが、汚れにご注意ください。

①取り付ける面のスライダーのロックを解除し、垂幕の半分ほどまで天幕をめくり上めます。



※スライダーのロックと解除の方法についてはテントの取扱説明書をご確認ください。

②天幕とトラスの間に横幕を入れ、クリップを上部のトラスに引っ掛けます。




③両端のマジックテープを支柱に取り付けます。



④スライダーをロックし、天幕をもとに戻します。



⑤支柱を伸ばし、残りのマジックテープを支柱に取り付ければ完了です。

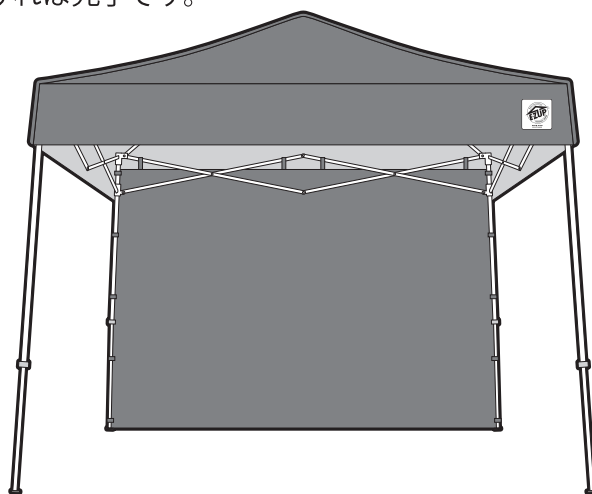

横幕 仕様

型番	幅 (m)	素材	
EZS25	2.5	標準色 特注色	ポリエステル 500デニール
EZS30	3.0		
EZS37	3.7		
EZS45	4.5		
EZS25-24Y10	2.5	クリア	ポリ塩化ビニール
EZS30-24Y10	3.0		
EZS37-24Y10	3.7		
EZS45-24Y10	4.5		

※防災製品。 ※クリップ取付、連結ファスナー有。
※一面につき1枚必要です。(幅6.0mは幅3.0mの横幕を2枚ご使用ください。)
※お手入れ方法 ……中性洗剤で洗ってください。
カビが発生しないように完全に乾燥させてから保管してください。

使用上のご注意

横幕をテントに取り付けることによって、風の影響を受けやすくなります。ご使用の際は付属の杭などを使って必ず状況に合った風対策を行って下さい。なお、風対策を行っていても風等の影響によってはテントが飛んだり、破損して人に被害をもたらす可能性がありますのでご注意ください。

《お問合せ先》

株式会社 来夢

TEL:050-8882-5767

<https://www.ezup.co.jp>