

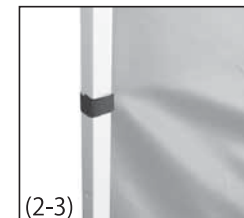
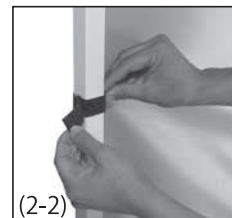
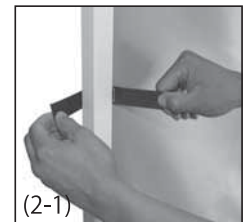


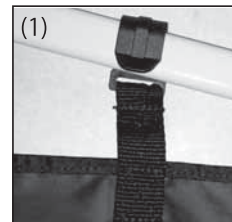

## テント横幕 取扱説明書

### 横幕の取り付け方法

1. クリップをトラスに取り付けます(1)。
2. マジックテープでフレームに固定します(2)。

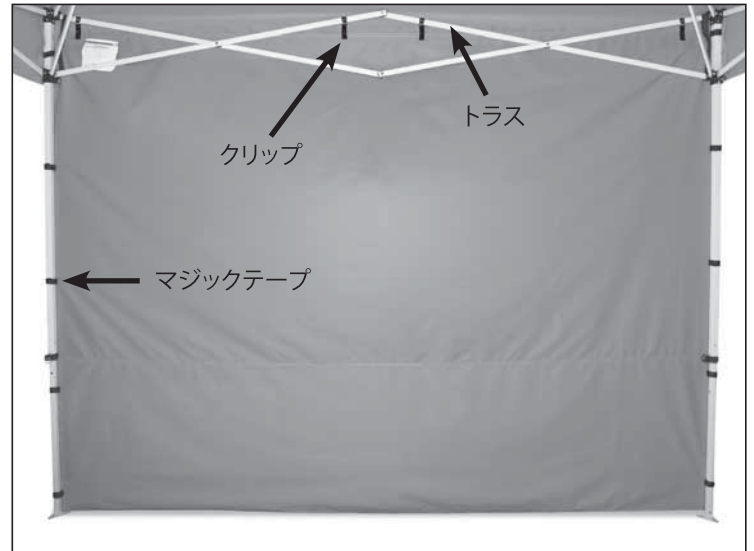

#### ■注意事項

- ・風や雨の可能性のある場所では使用なさないでください。悪天候の場合はテントが破損する恐れがあります。天候不順が原因で破損したテントのクレームは一切保証がききませんので、あらかじめご了承ください。
- ・E-Z UPテントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。長期間放置なさないようお願いいたします。
- ・フレームの開閉時に手や指を挟まないようにご注意ください。
- ・テント内で火気を使用しないでください。

#### ■お手入れ

中性洗剤で洗ってください。  
カビが発生しないように、テント上部、フレーム、横幕を完全に乾燥させてから、保管してください。

© Copyright 2015 International E-Z UP, Inc. USA. All rights reserved. N.SH.SW.0325

■お問い合わせ先  
株式会社来夢  
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44  
TEL : 059-378-6648  
mail : raimu@ezup.co.jp

ezup.co.jp