


横幕エコノミー

横幕エコノミー 設置手順

設営・収納手順を動画でご確認いただけます。


動画で
チェック

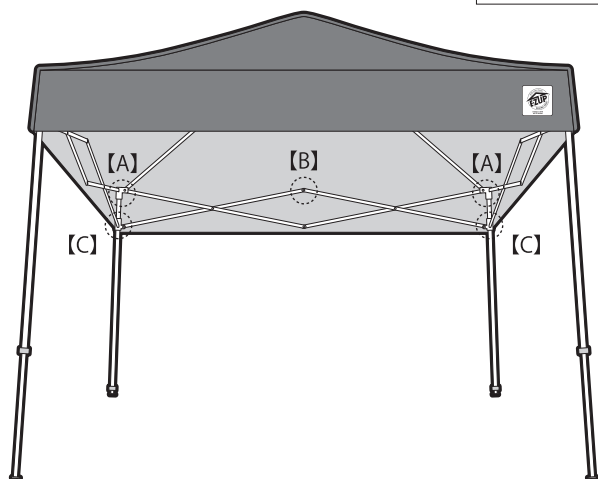

取り付ける面の支柱を下げた状態で作業していただくと横幕を設置しやすいですが、汚れにご注意ください。




①天幕とトラスの間に横幕を入れます。

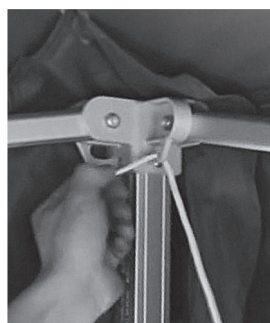


②支柱上部の穴【A】に横幕の紐を通し結びます。

※紐を通す穴がないフレームは支柱に結びます。

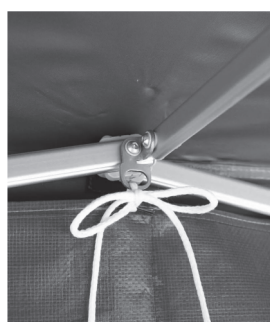

③中央の紐もトラスの穴【B】に通して結びます。


※紐を通す穴がないフレームはトラスに結びます。

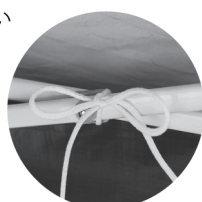

④天幕の角をめくりあげ、横幕の上から二番目の紐をスライダーの上【C】で支柱に結び、天幕を被せます。

※DMJはこちらの作業は不要です。

⑤支柱を伸ばし、残りの紐を支柱に結びます。

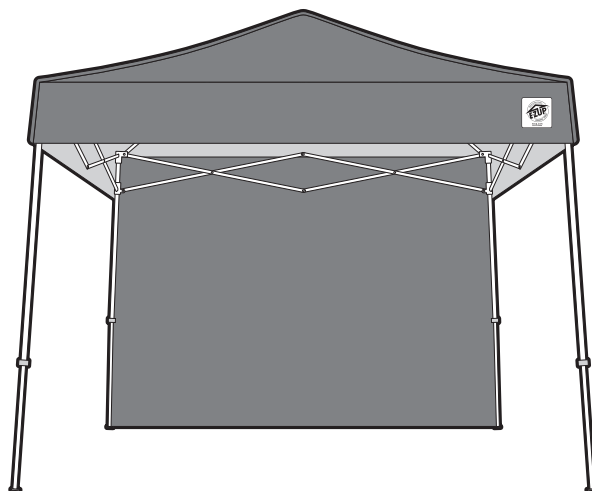

横幕エコノミー 仕様

	注文型番	幅(m)	色	生地厚み
DMJ29	DMJS29-12	2.9	青	#3000
DMJ35	DMJS35-12	3.55		
DR37	EZP37-24	3.7	青、白	
DX25/DXA25/DR37	EZP25-24	2.5		
DX30/DXA30/DR30	EZP30-24	3.0		
DX45/DXA45	EZP45-24	4.5		
DX60/DXA60	EZP60-24	6.0		

※日本製/通常在庫。※一面につき1枚必要です。
※材質/ポリエチレン(天幕と別生地)

使用上のご注意

横幕をテントに取り付けることによって、風の影響を受けやすくなります。ご使用の際は付属の杭などを使って必ず状況に合った風対策を行って下さい。なお、風対策を行っていても風等の影響によってはテントが飛んだり、破損して人に被害をもたらす可能性がありますのでご注意ください。

《お問合せ先》

株式会社 来夢

TEL:050-8882-5767
https://www.ezup.co.jp