



お問合せ先

● お問合せは、ご購入店、又は下記連絡先へご一報願います。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp>

raimu@ezup.co.jp

EZ_TS_END_240315

「イージーアップ」 エンデバー・テント 取扱説明書

Vol.2 発行/2024年3月



ご使用前に必ず取扱説明書及び表示をお読みにになり、
掲載事項を守って適正にお取り扱いください。

対象モデル

- ①END30 3.0m×3.0m
- ②END45 3.0m×4.5m
- ③END60 3.0m×6.0m

ご購入日 年 月 日

(読んだ後はご購入日をご記入の上、大切に保管してください。)

ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

このたびはイージーアップ・テントをお買い上げいただき、

まことにありがとうございました。

イージーアップ・テントは部品がすべて

一体化していますので、フレームを開閉するだけで、

素早く設営や収納ができ、

従来のパイプ式組立テントと比べ、

利便性が大きく向上しています。

しかしながら、従来型のパイプ式組立テントと比べて

その利用範囲は限られています。

この取扱説明書をよく読んでいただき、

本製品の特性をご理解いただいたうえで、

適切な状況のもとご利用願います。

本書はお読みになった後は大切に保存してください。



もくじ

はじめに	1
梱包内容	2
使用上の注意	3
アフターサポート	4
設営前準備	5
設営	6
収納	7
パーツリスト END30	8
END45	9
END60	10
パーツ発注書	11
動画説明のご案内	12

梱包内容をご確認下さい。

型番(材質) サイズ(重量)	天幕	フレーム	収納カバー
END30(アルミ) 3.0m×3.0m(31kg)	○	○	○
END45(アルミ) 4.5m×3.0m(42kg)	○	○	○
END60(アルミ) 6.0m×3.0m(56kg)	○	○	○

原産国／中国



フレーム

付属品

天幕

※写真はEND30の
お届け例です。

イージーアップ・テントは、
簡易利用を前提に設計しています。
安全にお使いいただくために、お読みください。

使用上のご注意



悪天候時の破損には保証がききません



本テントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適していません。
また、風対策品をご活用いただいても、風・雨・雪など悪天候の場合は、テントが破損する恐れがありますので、ご利用はおやめください。
天候不順が原因で破損したテントのクレームには一切保証がききませんので、あらかじめご了承ください。

強風時は使用しないでください




目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の状況でも、突風によりテントが飛ばされたり、風対策は必ず行なってください。

ビューフォート風力階級			
風力階級	風速(m/s)	地表物の状態(陸上)	使用可否
0	0.0≤0.2	静穏。煙はまっすぐに昇る。	○
1	0.3≤1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。	○
2	1.6≤3.3	顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きます。	○
3	3.4≤5.4	木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。	○
4	5.5≤7.9	砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。	○
5	8.0≤10.7	葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。	○
6	10.8≤13.8	大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。	×
7	13.9≤17.1	樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。	×

類似品等にご注意ください

フレームの構造上、設営・収納ごとに天幕の脱着が必要であるにもかかわらず、それができないかのように偽ったPRを行っている他メーカーもございます。脱着が必要であるかどうかは、その取扱説明書を確認されることでご判断できると思います。また、防災基準認定品をお求めの際は、「日本防災協会認定品」をご指定ください。
「中国」や「韓国」基準の認定でなければならぬ(日本の基準には適合しない)「防災認定品」として販売している業者もありますので、ご注意ください。



返品交換は速やかにお願いします

商品到着後30日以内に、商品に問題がないかご確認ください。期間を過ぎてからの返品交換はお受けできません。

初回使用時は天幕をフレームに固定する必要があります


DR/DX系モデルの天幕とフレームは、別々になってお届けします。(DMJ-DR30は1個口となります)
また、3.0×6.0mモデルはフレームがAとBに分かれていきますので、合計3個口となります。



初回使用時は、設営前に天幕をフレームに固定する作業が全モデルに対して必要で、15～30分ほどかかります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
(DX60はフレームの組み立ても必要です)

フレーム開閉は決められた箇所を握ってください

天幕をフレームに固定した後は、収納・設営ごとの面倒な天幕脱着は必要ありませんが、フレーム開閉は必ず決められた箇所を握って行なってください。

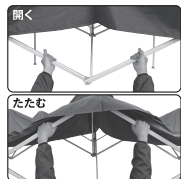

テントを寝かせたまま保管・運搬はしないでください

テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行なってください。テントを寝かせたまま保管及び運搬をしますと天幕生地が傷んで穴が開く恐れがあります。
寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、あらかじめ天幕をフレームから取り外してください。

テント内外の温度差で結露が発生する場合があります

テントの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくこと(結露)がありますが、水漏れではありません。
テント内の換気を行うことで改善できます。

仕様・価格を変更する場合があります

仕様・価格変更及び商品の廃盤につきましては、予告なく行う場合があります。
また、ご購入される商品は、色・仕様などがカタログに掲載されている内容と異なる場合があります。

しっかりメンテナンスして長くお使いいただける商品です。
有償修理はもちろんです。
パーツを注文してご自身で交換することも可能です。

アフターサポート



アフターパーツの供給は万全の体制です

すべてのモデルで、スペアパーツの供給体制を整えています。パーツリストを参照のうえ、パーツを注文して、ご自身で交換することも可能です。
もちろん商品を送付いただいての修理も承ります。



※一部廃盤のモデルは、在庫がない場合があります。

修理の一例

イージーアップの各パーツは、ボルトおよびナットで結合されていますので、破損したパーツをご自身で交換することも可能です。
例えば、トラスの交換は、天幕を取り外してフレームを半開きにした状態で行ないます。交換するトラスが固定されている3ヶ所のボルトおよびナットを、付属の工具で取り外し、スペアパーツと交換します。ご不明な点は、正規販売店、またはイージーアップホームページへお問合せください。



最も多い修理依頼はフレームの破損です

フレーム開閉時に、ロック解除を忘れたり無理な力をかけたりすると、フレームの変形や破損の原因となります。フレーム開閉は、必ず決められた箇所(ステッカーの位置)を握ってゆっくりと行なってください。
また、風対策をしていないと強風で飛ばされ、大きな破損になる場合が多いので29ページを参考に、必ず風対策をしてご使用ください。



風対策
かんたんウエイト®
10kg仕様 装備例

※仕様変更になる可能性があります。
ご購入前にお問い合わせください。

天幕・横幕などの補修

小傷や小穴でも、修理せずそのままにしておくと次第に広がってしまい、直しくくなります。特に天幕生地には、設置時に強い張力がかかりますので、破損初期段階でしっかりと補修することをお勧めします。天幕・横幕の補修は、正規販売店にご依頼・ご相談ください。

メンテナンスのために撤収時の注意点

設営時も撤収時も手軽にイージーアップですが、汚れ、湿気、傷や小穴などはできるだけ早く対処しておきたいものです。次回使用時にあわなくていいように、チェックしてから収納しましょう。

チェックポイント


- フレームの濡れ、汚れ
(特にスライド部の砂にご注意ください)
- 天幕の傷、穴の有無
- 天幕の濡れ、汚れ
- フレームのボルト緩み



汚れたまま、濡れたままの収納は厳禁です

土や砂、雨水など天幕の汚れは水拭きでききれいに落とし、天日でしっかり乾燥させましょう。またフレームの汚れは空拭きし、シリコンスプレーを吹き付けましょう。天幕が濡れていたり、湿気を帯びたまま収納すると、カビが生えることがあり、フレームの錆につながります。

○印の部分にシリコンスプレーを吹き付けると、スライドしやすくなり、フレームの開閉がスムーズになります。

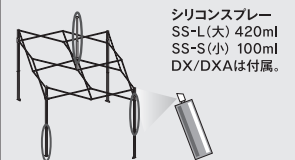

シリコンスプレー
SS-L(大) 420ml
SS-S(小) 100ml
DX/DXAは付属。

有償修理のご案内

イージーアップ・テントは、修理をして長くお使いいただける商品です。

お客様がより安全にイージーアップ・テントをご使用いただけるよう、有償修理サービスをお受けいたします。天幕の破れ、フレームの破損など正常にテントが動作しない場合には、速やかに最寄りの正規販売店にご相談ください。詳しくは、正規販売店またはイージーアップ・テント ホームページへお問合せください。
※モデルによっては修理をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。

イージーアップ・テント ホームページ
<https://www.ezup.co.jp>

並行輸入品の修理について
並行輸入品の修理もご相談ください。ただし日本向けモデルと仕様と異なる場合があります。修理できない場合もあることをご了承ください。


STEP 1 設営前準備

天幕をフレームに固定

設営する前に、フレームに天幕を固定します。
大人2人で作業してください。




① 平坦な場所で、フレームを半分ほど開き、天幕をフレームにかぶせてください。

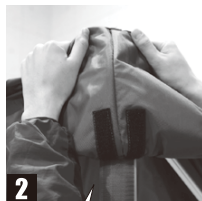


② 天幕角裏面のマジックテープを、支柱上部のマジックテープと仮合わせしてください。

設営後、この間隔がおおよそ指1〜2本分以上になることが目安です。

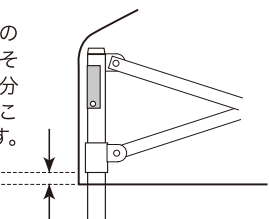

③ 天幕をフレームに固定します。まず、赤い紙が付いている場所を確認してください。

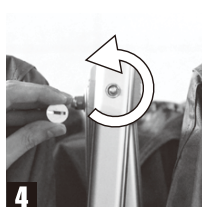

④ ナットを外して、赤い紙を破棄します。



⑤ 天幕をかぶせ、ハトメ穴を通して、ナットを締め直してください。




⑥ 付属の六角レンチとワッシャーで、きつく締めてください。

シリコンスプレー

○印の部分に噴きつけると、スライドがしやすくなり、フレームの開け閉めが簡単になります。特に梱包から取り出した直後の新品フレームには、噴きつけることをおすすめします。

注：各支柱の4面に噴きつけてください。

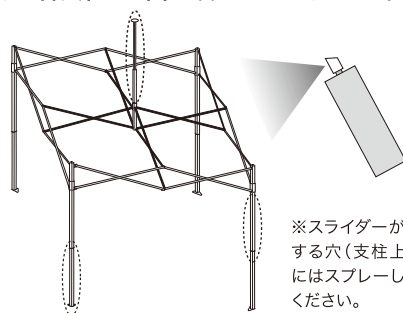


※スライダーがロックする穴(支柱上部側)にはスプレーしないでください。


【シリコンスプレー／別売り】

SS-L (大：420ml) SS-S (小：100ml)


STEP 2 設営 (必ず大人2人で、同じペースで作業してください)

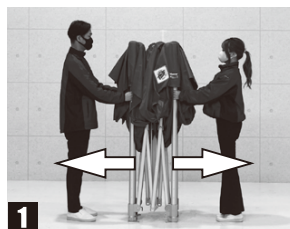

① 支柱を両手でつかみ、テントを持ち上げながら後退します。
注) 2人とも同じペースで進めてください。

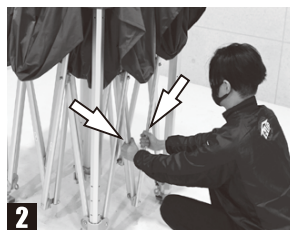


② しゃがんで、矢印の部分(ステッカー貼付位置)を握ります。

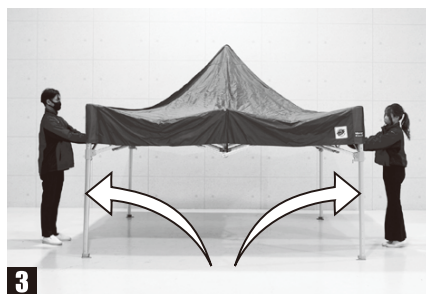


③ フレームを宙に浮かせて、全開になるまで後退し、全開になったら静かにおろします。

注) 少し揺らしながら後退してください。


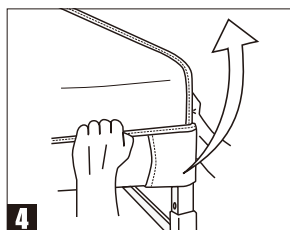


④ 1人がフレームを支え、もう1人が次の工程に移ります。まず、天幕の角をめくりあげて…


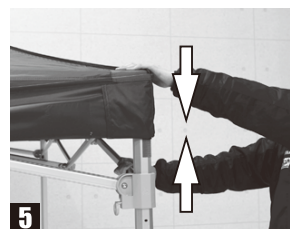


⑤ 支柱上部を左手で押さえつけながら、右手で矢印部分を押し上げ、スライダーを全てロックします。

ロック状態

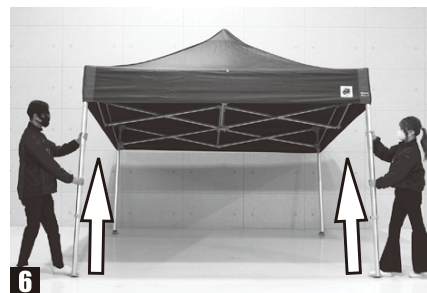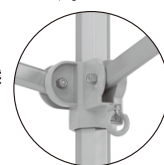


⑥ 支柱下部の付根プレートを踏みながら、支柱上部を握り、持ち上げます。高さはL型ロックで調整してください。

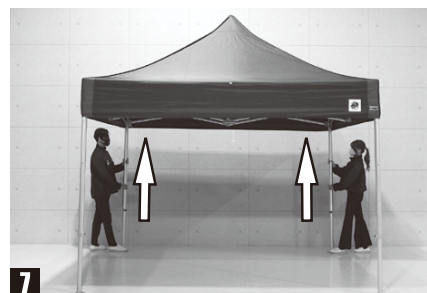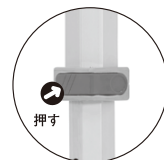


⑦ 反対側も持ち上げて完成です。傾斜や段差のある所では、支柱の高さをそれぞれ調整して、テントを水平に保ってください。

⚠ 必ず、風対策をしてご使用ください。


STEP3 収納 (必ず大人2人で、同じペースで作業してください)

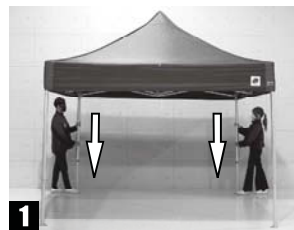


1 注) L型ロックに負荷がかかっていると押しにくいので、支柱を少し宙に浮かせてください。

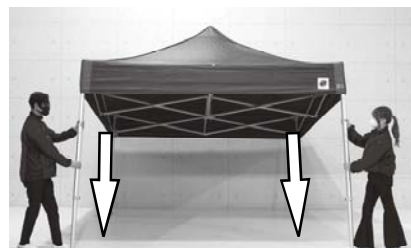


2 ②片側を引き下げて…
反対側も同様に引き下げ、全ての支柱を縮めます。

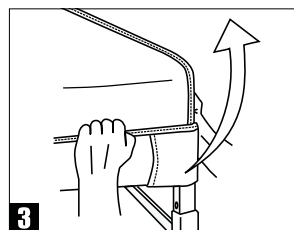


3 ③天幕の角をめくりあげて…

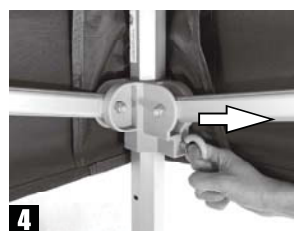


4 ④スライダーのプルピンリングを引っ張って、ロックを解除します。
注) ボタンに負荷がかかっていると引きにくいので、少し揺らしながら引いてください。

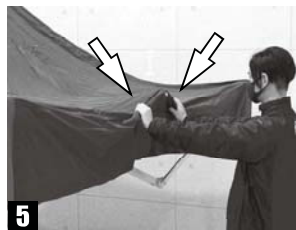

5 ⑤矢印の部分を握り、テントを持ち上げ、軽く揺すりながら前進します。
注) テントは完全に宙に浮かせて前進してください。

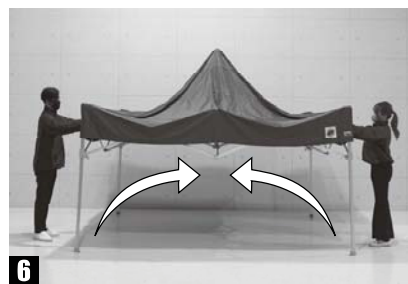

6 ⑥半分程度閉まったら、テントを静かに下ろしてください。
注) このまま半分以上進むと、指を挟んで、怪我をする恐れがあります。

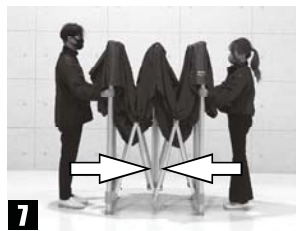

7 ⑦支柱を握り、テントを持ち上げながら、中心部に向かってゆっくり押し込みます。




8 ⑧収納カバーを上からかぶせて収納完了です。
注1) 平坦な場所に立てて保管してください。
注2) 収納カバーはフレーム全体を覆う物ではございません。フレームの脚は一部露出します。


END30

パーツ発注は、下記の表より該当する形式のパーツ番号をお知らせください。



※1 拡大図

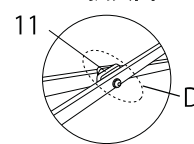

※2 拡大図

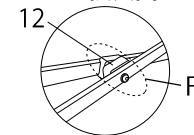

※3 拡大図

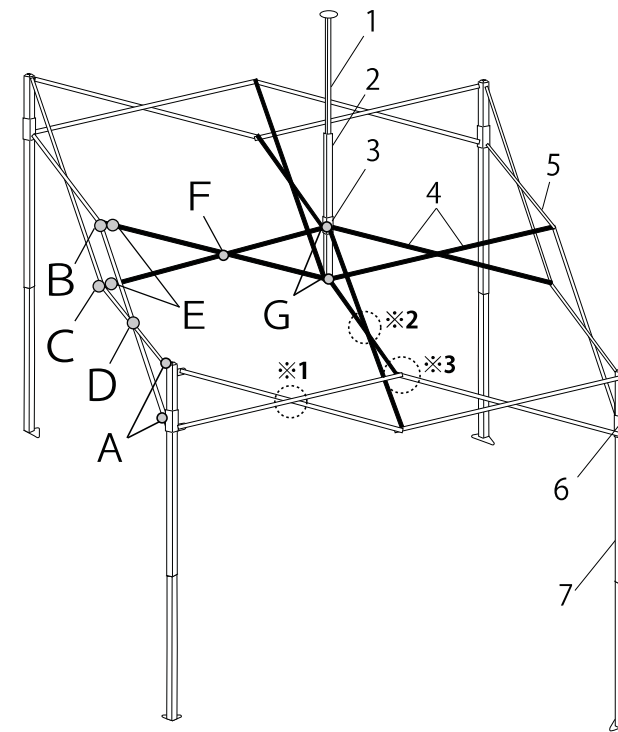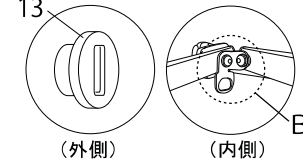

No.	パーツ名	注文型番	価格(税込)
1	ピークボール上部	A1-A0632	
2	ピークボール下部	A1-A0633	
3	ボールスライダー	A1-A0634	
4	トラス中 1420mm	A1-A0635	
5	トラス大 1480mm	A1-A0636	
6	スライダー	A1-A0637	
7	コーナーポスト	A1-A0638	
8	完成フレーム	END3FA10GY	
9	天幕500D	END3T10L□□※1	
10	収納カバー	BAG-800	
11	トラスワッシャー 10mm	A1-A0639	
12	トラスワッシャー 19mm	A1-A0640	
13	天幕固定ナット	A1-A0172	
A	ボルトセットA	A1-A0641	
B	ボルトセットB	A1-A0642	
C	ボルトセットC	A1-A0643	
D	ボルトセットD	A1-A0644	
E	ボルトセットE	A1-A0645	
F	ボルトセットF	A1-A0646	
G	ボルトセットG	A1-A0647	

※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

セット内容 (2017モデル)	
A	ボルト39mm・ナット
B	ボルト59mm(先細)・天幕固定ナット・L型金具(穴有)・丸ワッシャー・丸ワッシャー(大)×2・トラスワッシャー10mm×2・金属丸ワッシャー
C	ボルト61mm・ナット・L型金具(穴無)・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×3
D	ボルト57mm・ナット・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×2
E	ボルト35mm・ナット・丸ワッシャー(大)×3
F	ボルト75mm・ナット・トラスワッシャー19mm×2・丸ワッシャー(大)×2
G	ボルト43mm・ナット


●天幕発注の際はカラーコードを付加してください。例) 青 END3T10BL

※1: カラーコード ブルー=BL・グリーン=GR・レッド=RD・ホワイト=WH・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールグレー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK
アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC


※送料別途となります。※表は1個(本)の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップホームページをご覧ください。

END45


パーツ発注は、下記の表より
該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

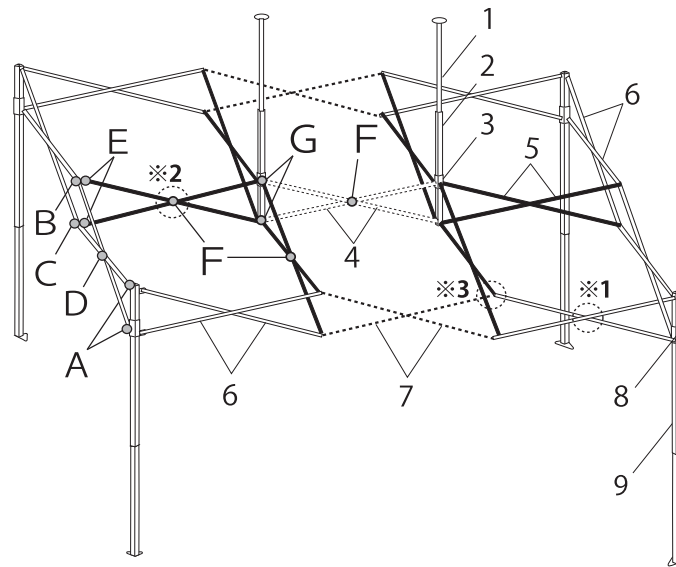


※1 拡大図

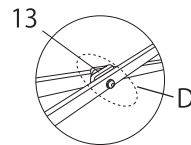


※2 拡大図

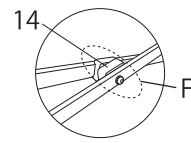

※3 拡大図

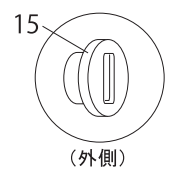

(外側)

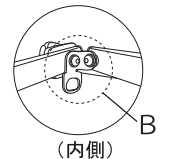

(内側)

No.	パーツ名	注文型番	価格(税込)
1	ピークボール上部	A1-A0632	
2	ピークボール下部	A1-A0633	
3	ボールスライダー	A1-A0634	
4	トラス中央 1360mm	A1-A0648	
5	トラス中 1420mm	A1-A0635	
6	トラス大 1480mm	A1-A0636	
7	トラス大 1500mm	A1-A0649	
8	スライダー	A1-A0637	
9	コーナーポスト	A1-A0638	
10	完成フレーム	END3FA15GY	
11	天幕500D	END3T15□□※1	
12	収納カバー	BAG-810	
13	トラスワッシャー 10mm	A1-A0639	
14	トラスワッシャー 19mm	A1-A0640	
15	天幕固定ナット	A1-A0172	
A	ボルトセットA	A1-A0641	
B	ボルトセットB	A1-A0642	
C	ボルトセットC	A1-A0643	
D	ボルトセットD	A1-A0644	
E	ボルトセットE	A1-A0645	
F	ボルトセットF	A1-A0646	
G	ボルトセットG	A1-A0647	

※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

セット内容	
A	ボルト39mm・ナット
B	ボルト59mm(先細)・天幕固定ナット・L型金具(穴有)・丸ワッシャー・丸ワッシャー(大)×2・トラスワッシャー10mm×2・金属丸ワッシャー
C	ボルト61mm・ナット・L型金具(穴無)・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×3
D	ボルト57mm・ナット・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×2
E	ボルト35mm・ナット・丸ワッシャー(大)×3
F	ボルト75mm・ナット・トラスワッシャー19mm×2・丸ワッシャー(大)×2
G	ボルト43mm・ナット


●天幕発注の際はカラーコードを付加してください。例) 青 END3T10BL

※1: カラーコード ブルー=BL・グリーン=GR・レッド=RD・ホワイト=WH・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールグレー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK
アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC


※送料別途となります。※表は1個(本)の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップ ホームページをご覧ください。

END60


パーツ発注は、下記の表より
該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

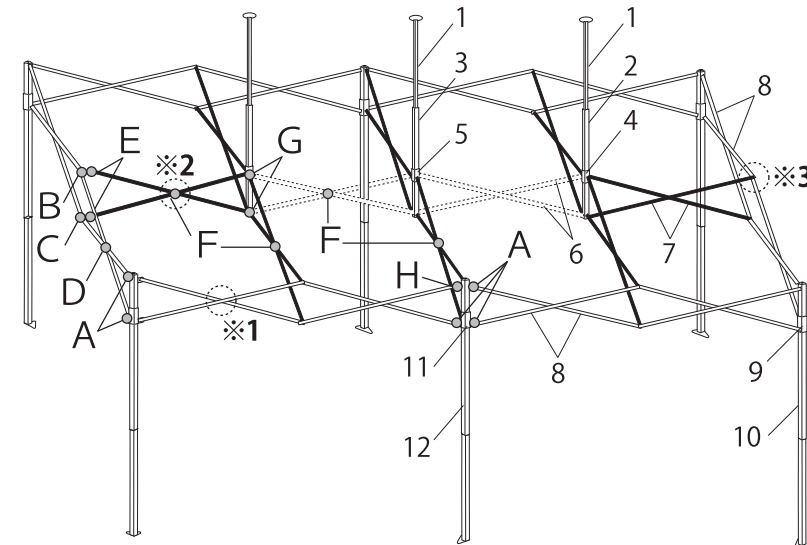


※1 拡大図

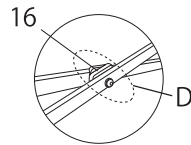


※2 拡大図

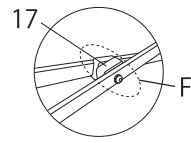

※3 拡大図

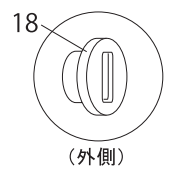

(外側)

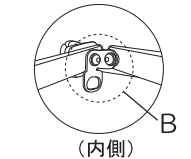

(内側)

No.	パーツ名	注文型番	価格(税込)
1	ピークボール上部	A1-A0632	
2	ピークボール下部	A1-A0633	
3	ピークボール下部(中央)	A1-A0650	
4	ボールスライダー	A1-A0634	
5	ボールスライダー(中央)	A1-A0651	
6	トラス中央 1360mm	A1-A0648	
7	トラス中 1420mm	A1-A0635	
8	トラス大 1480mm	A1-A0636	
9	スライダー	A1-A0637	
10	コーナーポスト	A1-A0638	
11	中央スライダー	A1-A0652	
12	中央ポスト	A1-A0653	
13	完成フレーム	END3FA20GY	
14	天幕500D	END3T20□□※1	
15	収納カバー	BAG-820	
16	トラスワッシャー 10mm	A1-A0639	
17	トラスワッシャー 19mm	A1-A0640	
18	天幕固定ナット	A1-A0172	
A	ボルトセットA	A1-A0641	
B	ボルトセットB	A1-A0642	
C	ボルトセットC	A1-A0643	
D	ボルトセットD	A1-A0644	
E	ボルトセットE	A1-A0645	
F	ボルトセットF	A1-A0646	
G	ボルトセットG	A1-A0647	
H	ボルトセットH	A1-A0654	

※A～Hのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

セット内容	
A	ボルト39mm・ナット
B	ボルト59mm(先細)・天幕固定ナット・L型金具(穴有)・丸ワッシャー・丸ワッシャー(大)×2・トラスワッシャー10mm×2・金属丸ワッシャー
C	ボルト61mm・ナット・L型金具(穴無)・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×3
D	ボルト57mm・ナット・トラスワッシャー10mm×2・丸ワッシャー(大)×2
E	ボルト35mm・ナット・丸ワッシャー(大)×3
F	ボルト75mm・ナット・トラスワッシャー19mm×2・丸ワッシャー(大)×2
G	ボルト43mm・ナット
H	ボルト39mm(先細)・天幕固定ナット・丸ワッシャー・金属丸ワッシャー

●天幕発注の際はカラーコードを付加してください。例) 青 END3T10BL

※1: カラーコード ブルー=BL・グリーン=GR・レッド=RD・ホワイト=WH・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールグレー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK
アイボリー=IV・ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC

※送料別途となります。※表は1個(本)の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップ ホームページをご覧ください。

EZ_T5_END_09-10_221021

イージーアップ・テント 及び パーツ発注書

ご注文の流れ

①商品の型番をお調べください ②(A)～(D)をご記入のうえ正規販売店までお送りください

テントの型番がわからない時は…

パーツの型番がわからない時は…

テントをお持ちの方は、コーナーポスト上部の赤いシールをご確認ください。または、弊社カタログ、HPにて型番をご確認ください。

イージーアップのホームページよりパーツリストをご確認いただき、パーツ型番をお調べください。ご自身で判断がつかない場合は、テント全体が写った写真と必要なパーツ部分の写真をメールにてお送りいただければ、折り返しご連絡いたします。

天幕の裏面（左）と正面（右）の両面、コストパフォーマンスにすぐれた日焼けモデルです。

DR30 3.0×3.0m (内径200mm) VINTAGE

こちらがテントの型番です

注文型番

A1-A0001

A1-A0002

A1-A0003

パーツリストのダウンロードはこちらから

<https://www.ezup.co.jp/download.php>

写真の送付先、お問い合わせはこちらから

raimu@ezup.co.jp

(A) ご注文元

会社名	様	メールアドレス	
ご担当	様	ご住所	〒
TEL			
FAX			

(B) お届け先 ※お届け先がご注文元と異なる場合のみご記入ください。

会社名	様	ご住所	〒
ご担当	様		
TEL			

(C) お支払い方法 ※ご希望のお支払い方法にチェックを入れてください。

☐ 代金引換
代金引換の場合、別途手数料がかかります。

☐ 銀行振込
銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担になります。

☐ クレジット決済
ご連絡いただいたメールアドレスへ決済用のURLをお送り致しますので、決済ページへアクセスしていただきお支払い手続きをお願い致します。

(D) 商品型番・型番

テント型番	天幕色(色)											
	パーツ型番								単価(税込)	注文数	合計(税込)	
例	A	1	-	A	0	0	0	1		990	2	1,980 円
1												円
2												円
3												円
4												円
5												円
備考											小計	円

動画説明のご案内

QRコードを読み取ることで主要モデルの使用法をご覧になることができます。

MOVIE

● プロモーションビデオ

MOVIE

● DMJ29

MOVIE

● DR30

MOVIE

● DR37

MOVIE

● DX25 / DXA25

MOVIE

● DX30 / DXA30

MOVIE

● DX45 / DXA45

MOVIE

● DX60 / DXA60

MOVIE

● END30

MOVIE

● END45

MOVIE

● END60

MOVIE

● HUB45

MOVIE

● かんたんウエイト

MOVIE

● テント、横幕、ハーフ横幕、フラッグ

MOVIE

● ハーフ横幕

MOVIE

● スカイバナー

MOVIE

● スタンドバナー

MOVIE

● フラッグ「ブレード」「ティアドロップ」

MOVIE

● コーナーフラッグ

MOVIE

● S P テント「ビュー」

11

EZ_TS_END_11-12_220413

12