



お問合せ先

● お問合せは、ご購入店、又は下記連絡先へご一報願います。

イージーアップ・テント日本総輸入元 株式会社 来夢

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町7669-44 TEL 050-8882-5767 FAX 050-1702-1617

<https://www.ezup.co.jp>

raimu@ezup.co.jp

EZ_TS_DX_230427

「イージーアップ」 デラックス・テント 取扱説明書

Vol.20 発行／2024年1月



ご使用前に必ず取扱説明書及び表示をお読みになり、
掲載事項を守って適正にお取り扱いください。

対象モデル

スチール製フレーム

- ①DX25 2.5m × 2.5m
- ②DX30 3.0m × 3.0m
- ③DX45 3.0m × 4.5m
- ④DX60 3.0m × 6.0m

アルミ製フレーム

- ⑤DXA25 2.5m × 2.5m
- ⑥DXA30 3.0m × 3.0m
- ⑦DXA45 3.0m × 4.5m
- ⑧DXA60 3.0m × 6.0m

ご購入日 年 月 日

(読んだ後はご購入日をご記入の上、大切に保管してください。)

ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

このたびはイーザーアップ・テントをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
イーザーアップ・テントは部品がすべて
一体化していますので、フレームを開閉するだけで、
素早く設営や収納ができ、
従来のパイプ式組立テントと比べ、
利便性が大きく向上しています。
しかしながら、従来型のパイプ式組立テントと比べて
その利用範囲は限られています。
この取扱説明書をよく読んでいただき、
本製品の特性をご理解いただいたうえで、
適切な状況のもとご利用願います。
本書はお読みになった後は大切に保存してください。



もくじ

はじめに	1	パーツリスト	
梱包内容	2	DX25/DXA25	9
ご使用上の注意	3	DX30/DXA30	10
アフターサポート	4	DX45/DXA45	11
設営前準備	5・6	DX60/DXA60	12
設営	7	パーツ発注書	13
収納	8	動画説明のご案内	14

梱包内容をご確認下さい。


※パッケージは予告なく変更になる場合がございます。

DX25 2.5×2.5m スチール 25kg
DXA25 2.5×2.5m アルミ 19kg

- 完成フレーム 1 ケ
- 天幕 1 ケ
- 収納カバー 1 ケ
- シリコンスプレー 1 ケ
- 工具 1 式
- 杭 4 本

原産国/中国

DX30 3.0×3.0m スチール 30kg
DXA30 3.0×3.0m アルミ 23kg

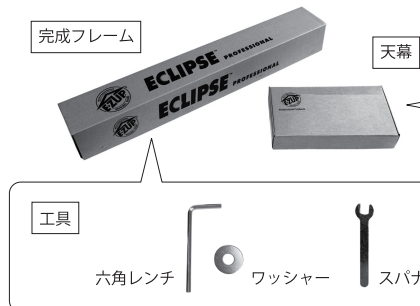

DX45 3.0×4.5m スチール 39kg
DXA45 3.0×4.5m アルミ 30kg




DX60 3.0×6.0m スチール 53kg

- 完成フレームA 1 ケ
- 完成フレームB 1 ケ
- 天幕 1 ケ
- 収納カバー 1 ケ
- シリコンスプレー 1 ケ
- 工具 1 式
- 杭 6 本

原産国/中国

DXA60 3.0×6.0m アルミ 40kg

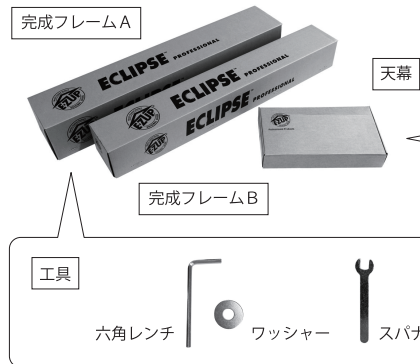

イージーアップ・テントは、
簡易利用を前提に設計しています。
安全にお使いいただくためにお読みください。

使用上のご注意



悪天候時の破損には保証がききません



本テントは簡易利用を目的として設計されており、常設には適しておりません。
また、風対策品をご活用いただいても、風・雨・雷・雪など悪天候の場合は、テントが破損する恐れがありますので、ご利用はおやめください。
天候不順が原因で破損したテントのクレームには一切保証がききませんので、あらかじめご了承ください。

強風時は使用しないでください




目安として、ビューフォート風力階級の[6]かそれ以上の状況では使用しないでください。なお、[5]かそれ以下の場合でも、突風によりテントが飛ばされないよう、風対策は必ず行なってください。

ビューフォート風力階級			
風力階級	風速(m/s)	地表物の状態(陸上)	使用可否
0	0.0≤0.2	静穏。 煙はまっすぐに昇る。	◎
1	0.3≤1.5	風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。	◎
2	1.6≤3.3	顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きます。	◎
3	3.4≤5.4	木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。	◎
4	5.5≤7.9	砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。	◎
5	8.0≤10.7	葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。	○
6	10.8≤13.8	大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。	×
7	13.9≤17.1	樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。	×

類似品等にご注意ください

フレームの構造上、設営・収納ごとに天幕の脱着が必要であるにもかかわらず、それができないかのように偽ったPRを行っている他メーカーもございます。脱着が必要であるかどうかは、その取扱説明書を確認されることでご判断できると思います。また、防災基準認定品をお求めの際は、「中国」や「韓国」基準の認定でありながら(日本の基準には適合しない)「防災認定品」として販売している業者もありますので、ご注意ください。

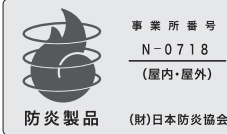

返品交換は速やかにお願いします

商品到着後30日以内に、商品に問題がないかご確認ください。期間を過ぎてからの返品交換はお受けできません。

初回使用時は天幕をフレームに固定する必要があります

DR/DX/END/HUB系モデルの天幕とフレームは、別々になってお届けします。(DMJ・DR30は1個口となります)またDX系モデルの3.0×6.0mサイズはフレームがAとBに分かれていますので、合計3個口となります。




初回使用時は、設営前に天幕をフレームに固定する作業が全モデルに対して必要で、15～30分ほどかかります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。(DX60はフレームの組み立ても必要です)



フレーム開閉は決められた箇所を握ってください

天幕をフレームに固定した後は、収納・設営ごとの面倒な天幕脱着は必要ありませんが、フレーム開閉は必ず決められた箇所を握って行なってください。

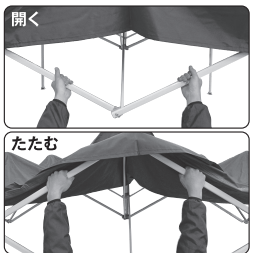

テントを寝かせたまま保管・運搬はしないでください

テントの保管及び運搬は、常に立てた状態にして行なってください。テントを寝かせたまま保管及び運搬をしますと天幕生地が傷んで穴が開く恐れがあります。寝かせたまま保管及び運搬をされる時は、あらかじめ天幕をフレームから取り外してください。

テント内外の温度差で結露が発生する場合があります

テントの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくこと(結露)がありますが、水漏れではありません。テント内の換気を行うことで改善できます。

仕様・価格を変更する場合があります

仕様・価格変更及び商品の廃盤につきましては、予告なく行う場合があります。また、ご購入される商品は、色・仕様などがカタログに掲載されている内容と異なる場合があります。

しっかりメンテナンスして長くお使いいただける商品です。
有償修理はもちろん
パーツを注文してご自身で交換することも可能です。

アフターサポート



アフターパーツの供給は万全の体制です

すべてのモデルで、スペアパーツの供給体制を整えています。パーツリストを参照のうえ、パーツを注文して、ご自身で交換することも可能です。



※一部廃盤のモデルは、在庫がない場合があります。

修理の一例

イージーアップの各パーツは、ボルトおよびナットで結合されていますので、破損したパーツをご自身で交換することも可能です。

例えば、トラスの交換は、天幕を取り外してフレームを半開きにした状態で行ないます。交換するトラスが固定されている3ヶ所のボルトおよびナットを、付属の工具で取り外し、スペアパーツと交換します。ご不明な点は、正規販売店、またはイージーアップホームページへお問合せください。



最も多い修理依頼はフレームの破損です

フレーム開閉時に、ロック解除を忘れたり無理な力をかけたりすると、フレームの変形や破損の原因となります。フレーム開閉は、必ず決められた箇所(ステッカーの位置)を握ってゆっくりと行なってください。また、風対策をしていないと強風で飛ばされ、大きな破損になる場合が多いので必ず風対策をしてご使用ください。



風対策
かんたんウエイト®
10 kg仕様 装着例



天幕・横幕などの補修

小傷や小穴でも、修理せずそのままにしておくと次第に広がってしまい、直しくくなります。特に天幕生地には、設置時に強い張力がかかりますので、破損初期段階でしっかりと補修することをお勧めします。天幕・横幕の補修は、正規販売店にご依頼・ご相談ください。

メンテナンスのために撤収時の注意点

設営時も撤収時も手軽なイージーアップですが、汚れ、湿気、傷や小穴などはできるだけ早く対処しておきたいものです。次回使用時にあわてなく、チェックしてから収納しましょう。

チェックポイント


- フレームの濡れ、汚れ
(特にスライド部の砂にご注意ください)
- 天幕の傷、穴の有無
- 天幕の濡れ、汚れ
- フレームのボルト緩み



汚れたまま、濡れたままの収納は厳禁です

土や砂、雨水など天幕の汚れは水拭きできれいに落とし天日でしっかり乾燥させましょう。またフレームの汚れは空拭きし、シリコンスプレーを吹き付けましょう。天幕が濡れていた、湿気を帯びたまま収納すると、カビが生えることがあり、フレームの錆につながります。

○印の部分にシリコンスプレーを吹き付けると、スライドしやすくなり、フレームの開閉がスムーズになります。

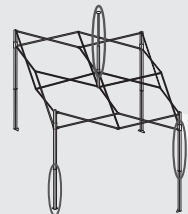

シリコンスプレー
SS-L(大) 420ml
SS-S(小) 100ml

DR37/DX/END/
HUB系モデルは
小が付属。

有償修理のご案内

イージーアップ・テントは、修理をして長くお使いいただける商品です。

お客様がより安全にイージーアップ・テントをご使用いただけるよう、有償修理サービスをお受けいたします。天幕の破れ、フレームの破損など正常にテントが動作しない場合には、速やかに最寄りの正規販売店にご相談ください。詳しくは、正規販売店またはイージーアップ・テント ホームページへお問合せください。
※モデルによっては修理をお受けできない場合もございますので、ご了承ください。

イージーアップ・テント ホームページ
<https://www.ezup.co.jp>

並行輸入品の修理について



並行輸入品の修理もご相談ください。ただし日本向けモデルと仕様異なる場合があります。修理できない場合もあることをご了承ください。

STEP 1 設営前準備

※《3.0m × 6.0m》の場合は、まずフレームを合体してください。

フレーム「A」と「B」の合体





1 平坦な場所にフレームAとBを置き、合体します。

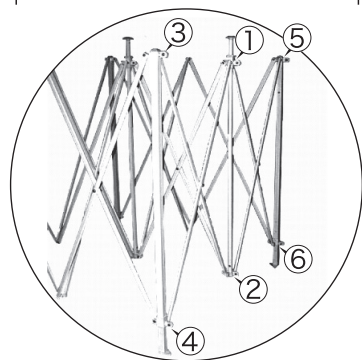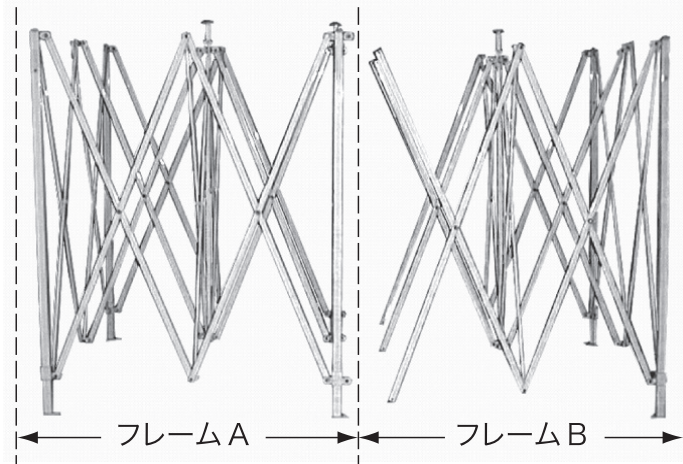



① 両フレームを半開きにして、向かい合わせてください。

フレームAの数字の部分にボルトとナットが付いています。

② 付属のレンチを使い、ボルトでフレームを6ヶ所組み付けます。組み付け順は、中央の上部から始め、数字の順に進めてください。

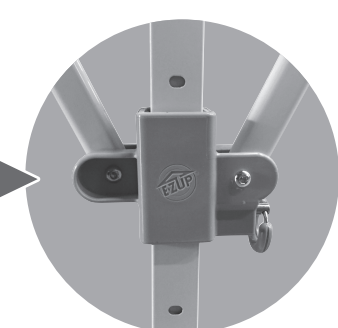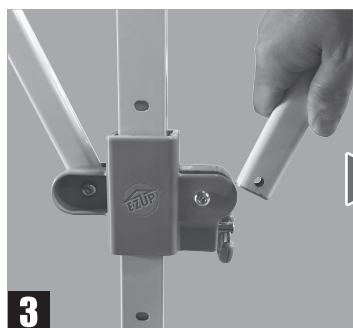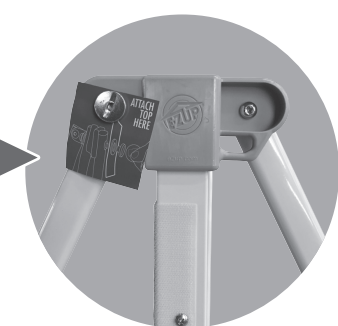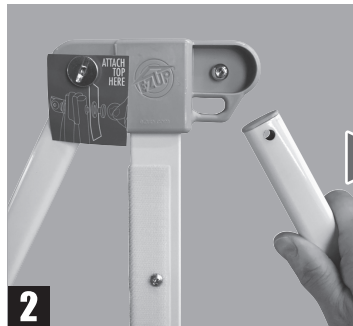


4 完成

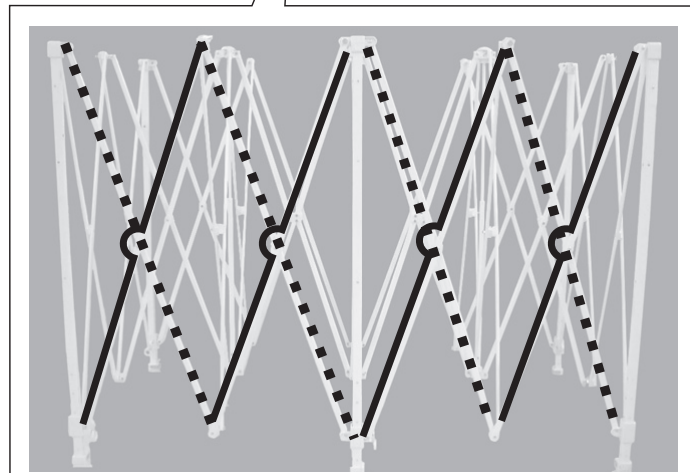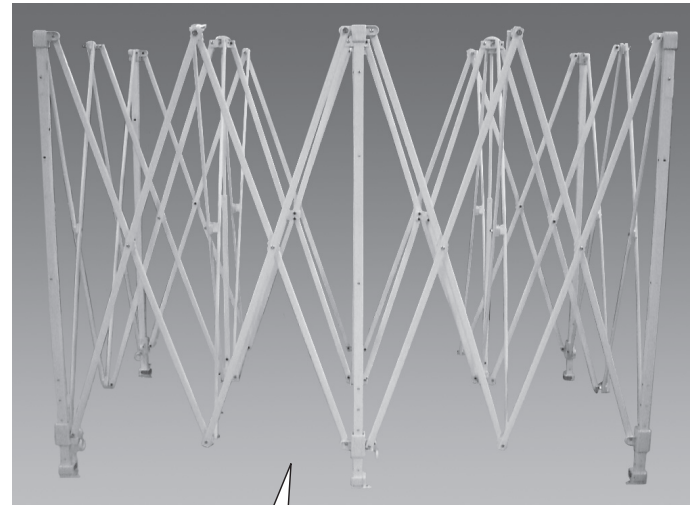

— テントの外側
.... テントの内側 でクロスします。

正しい付け方

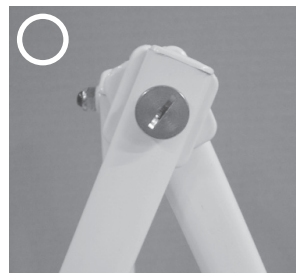

誤った付け方



※《2.5m × 2.5m》《3.0m × 3.0m》《3.0m × 4.5m》の場合は、ここから始めてください。

天幕をフレームに固定

設営する前に、フレームに天幕を固定します。
大人2人で作業してください。




① 平坦な場所で、フレームを半分ほど開き、天幕をフレームにかぶせてください。




② 天幕角裏面のマジックテープを、支柱上部のマジックテープと仮合わせしてください。


設営後、この間隔がおおよそ指1～2本分以上になることが目安です。

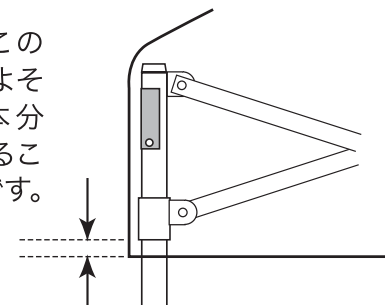


③ 天幕をフレームに固定します。まず、赤い紙が付いている場所を確認してください。

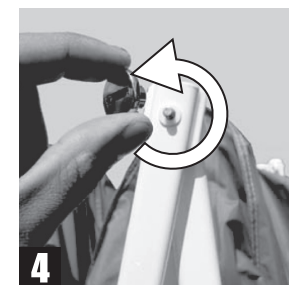

④ ナットを外して、赤い紙を破棄します。

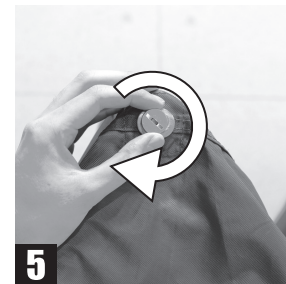

⑤ 天幕をかぶせ、ハトメ穴を通して、ナットを締め直してください。

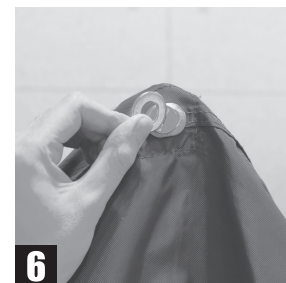


⑥ 付属の六角レンチとワッシャーで、きつく締めてください。

シリコンスプレー

○印の部分に噴きつけると、スライドがしやすくなり、フレームの開け閉めが簡単になります。特に梱包から取り出した直後の新品フレームには、噴きつけることをおすすめします。

注：各支柱の4面に噴きつけてください。

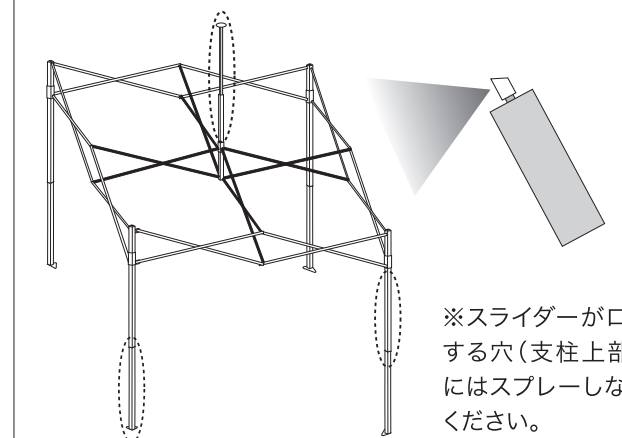


※スライダーがロックする穴(支柱上部側)にはスプレーしないでください。

【シリコンスプレー】 ※小が付属しています。

SS-L(大) 420ml


SS-S(小) 100ml

STEP 2 設営 (必ず大人2人で、同じペースで作業してください)

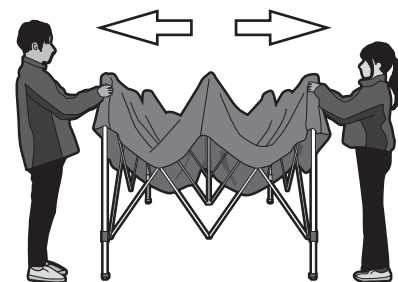

1 支柱を両手でつかみ、テントを持ち上げながら後退します。


注) 2人とも同じペースで進めてください。

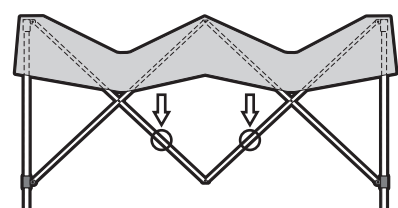

2 しゃがんで、矢印の部分(ステッカー貼付位置)を握ります。




※『開く』のステッカーが目印です。

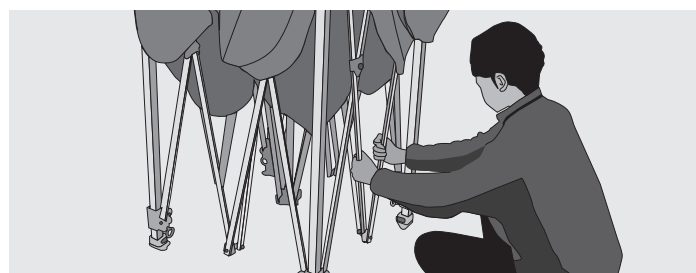



3 フレームを宙に浮かせて、全開になるまで後退し、全開になったら静かにおろします。

注) 少し揺らしながら後退してください。

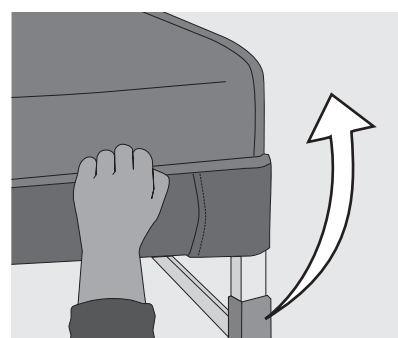


4 1人がフレームを支え、もう1人が次の工程に移ります。まず、天幕の角をめくりあげて…

5 片方の手で支柱上部を押さえつけながら、もう一方の手でトラスを押し上げて、スライダーが「カチッ」とロックするまで押し上げます。

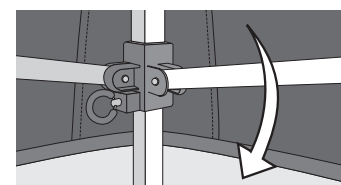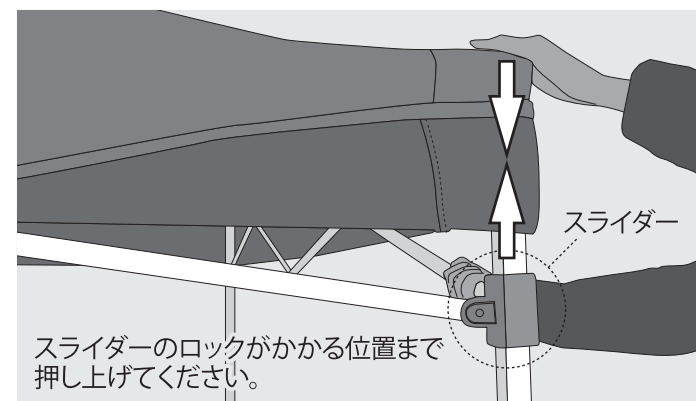

全ての支柱をロック後、天幕をもとに戻してください。

6 最後に支柱下部をL型ロックがかかるまで伸ばして完了です。

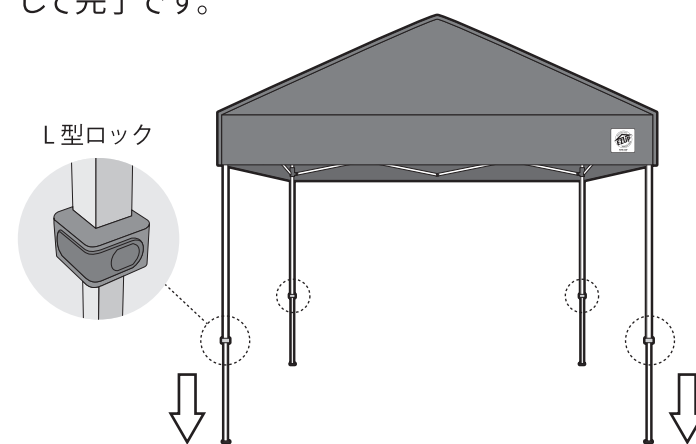

高さはL型ロックで調整してください。傾斜や段差のある場所では、支柱の高さをそれぞれ調整してテントを水平に保ってください。


⚠ 必ず、風対策をしてご使用ください。

杭やロープ、オプション品のウエイトなどを使用し、テントが風で飛ばされないようにしてください。風対策品をご使用いただいた上でも、強風・豪雨時などの場合はテントが破損する恐れがあります。悪天候時のご利用はお控えください。

STEP 3 収納 (必ず大人2人で、同じペースで作業してください)

1 お互いに支柱上部を少し持ち上げ、L型ロックを押しながら支柱下部を引き上げて収納します。



注) L型ロックに負荷がかかっていると押しにくいので、支柱を少し宙に浮かせてください。

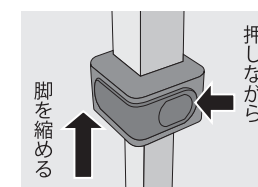


L型ロック



2 全ての支柱の下部を収納します。

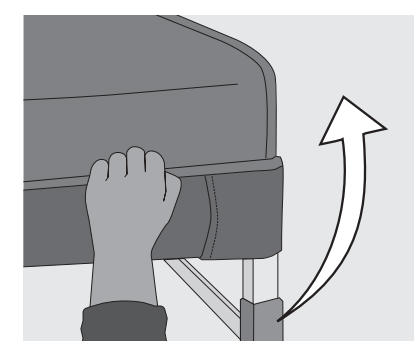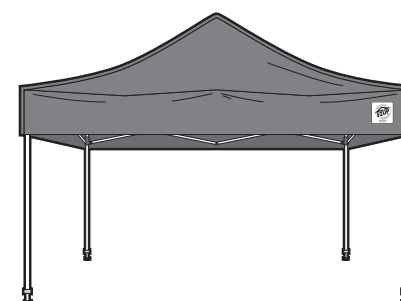


3 天幕の角をめくりあげて

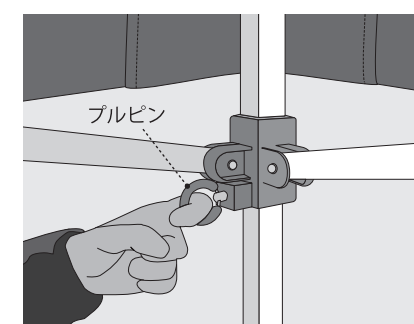

4 スライダーのプルピンリングを引っ張って、ロックを解除します。全てのロックを解除後、天幕をもとに戻してください。


注) ボタンに負荷がかかっていると引きにくいので、少し揺らしながら引いてください。

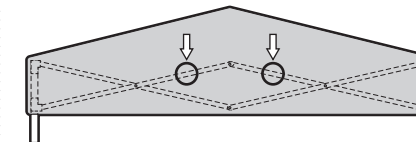

※『たたむ』のステッカーが目印です。



5 矢印の部分(ステッカー貼付位置)を握り、テントを持ち上げ、軽く揺すりながら前進します。

注) テントは完全に宙に浮かせて前進してください。

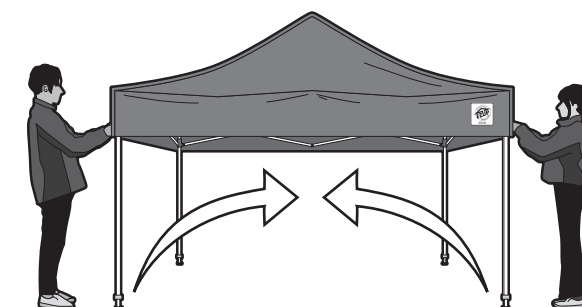

6 半分程度閉まったら、テントを静かに下ろしてください。

注) このまま半分以上進むと、指を挟んで、怪我をする恐れがあります。

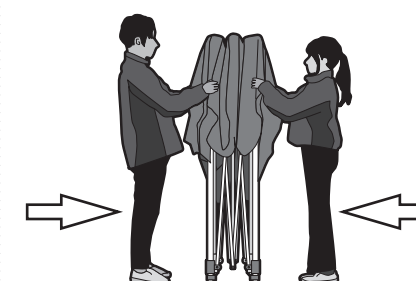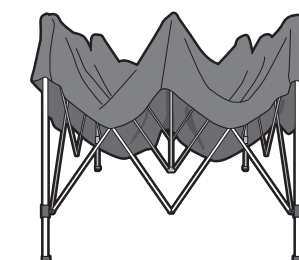

7 支柱を握り、テントを持ち上げながら、中心部に向かってゆっくり押し込みます。

※手や指を挟まないよう、急がずに行ってください。




8 収納カバーを上からかぶせて収納完了です。

注1) 平坦な場所に立てて保管してください。
注2) 収納カバーはフレーム全体を覆うものではありません。フレームの脚は一部露出します。


DX25/DXA25

パーツ発注は、下記の表より
該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

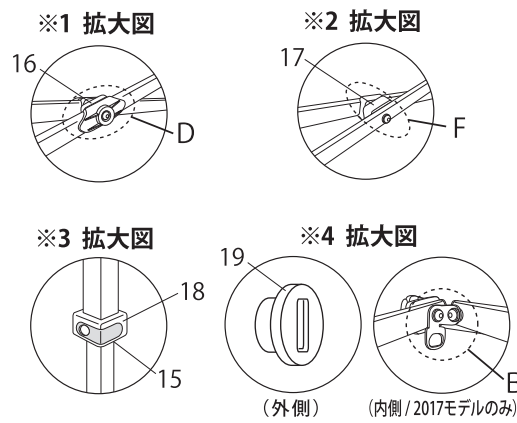


※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

セット内容 (2017モデル)	
A	ボルト27mm・ナット
B	ボルト48mm・天幕固定ナット・トラスワッシャー7mm×2・L型金具 (引掛穴有)・丸ワッシャー×3
C	ボルト48mm・ナット・トラスワッシャー7mm×2・L型金具 (引掛穴無)・丸ワッシャー×3
D	ボルト42mm・ナット・トラスワッシャー7mm×2・トラスカバー
E	ボルト27mm・ナット・丸ワッシャー×3
F	ボルト61mm・ナット・トラスワッシャー17mm×2・丸ワッシャー×2
G	ボルト27mm・ナット

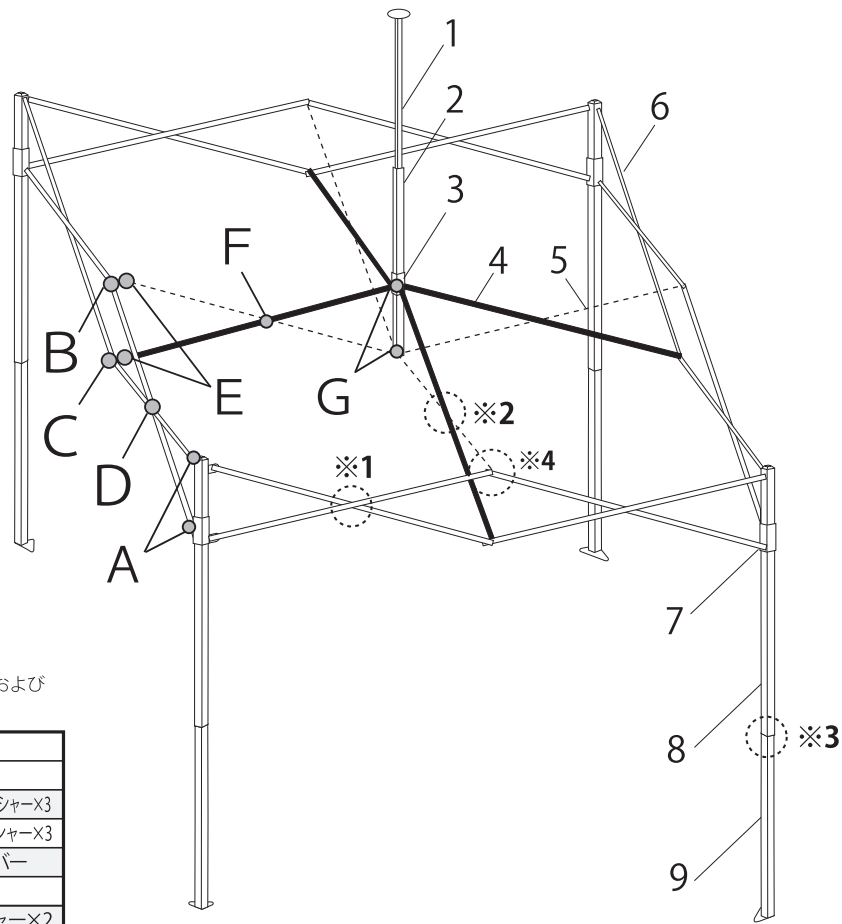


DX30/DXA30

パーツ発注は、下記の表より
該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

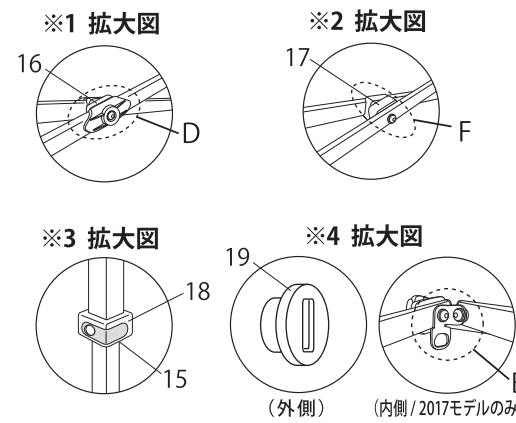

※A～Gのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

セット内容 (2017モデル)	
A	ボルト27mm・ナット
B	ボルト48mm・天幕固定ナット・トラスワッシャー7mm×2・L型金具 (引掛穴有)・丸ワッシャー×3
C	ボルト48mm・ナット・トラスワッシャー7mm×2・L型金具 (引掛穴無)・丸ワッシャー×3
D	ボルト42mm・ナット・トラスワッシャー7mm×2・トラスカバー
E	ボルト27mm・ナット・丸ワッシャー×3
F	ボルト61mm・ナット・トラスワッシャー17mm×2・丸ワッシャー×2
G	ボルト27mm・ナット

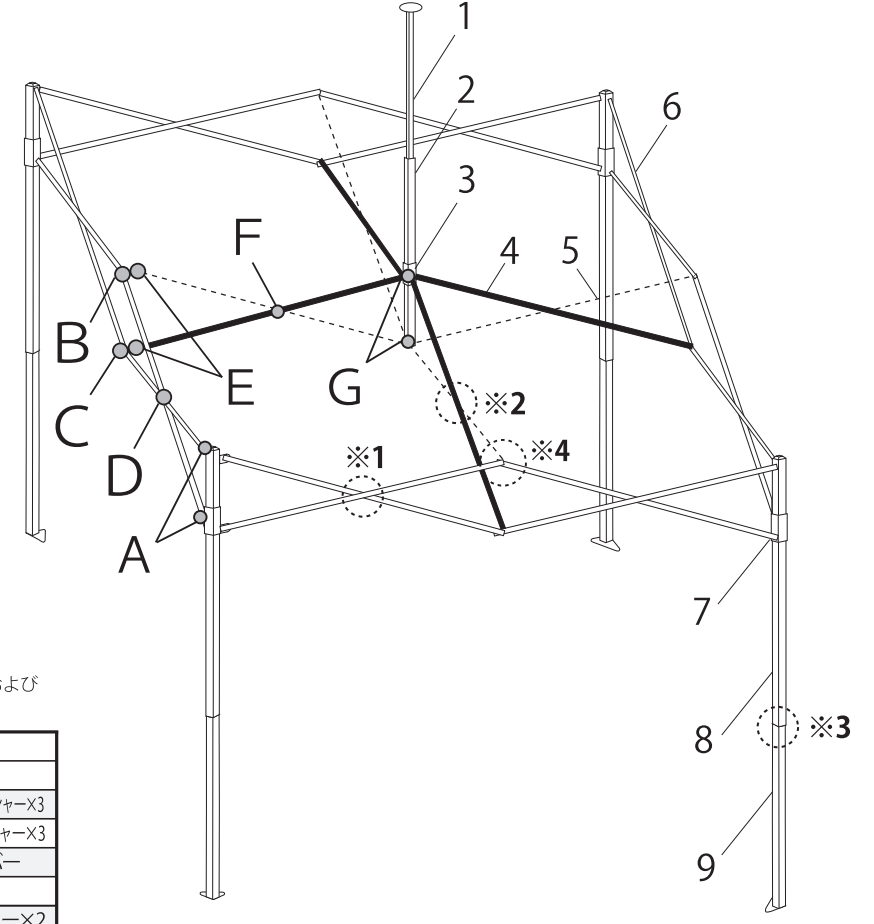

DX25		DXA25					
フレーム 素材		スチール			アルミ		
モデル名		2017モデル	2007モデル		2017モデル	2007モデル	
No.	パーツ名	注文型番		価格 (税込)	注文型番		価格 (税込)
1	ピークボール上部720mmキャップ付	A1-A0584	A1-A0147		A1-A0590	A1-A0180	
2	ピークボール下部770mm	A1-A0585	A1-A0149		A1-A0591	A1-A0182	
3	ボールスライダー	A1-A0547	A1-A0151		A1-A0567	A1-A0184	
4	トラス中A1220mm	A1-A0586	A1-A0153		A1-A0592	A1-A0186	
5	トラス中B1175mm	A1-A0587	A1-A0154		A1-A0593	A1-A0187	
6	トラス大1230mm	A1-A0588	A1-A0155		A1-A0594	A1-A0188	
7	スライダー	A1-A0552	A1-A0156		A1-A0552	A1-A0189	
8	コーナーポスト上部	A1-A0589 *3	A1-A0158		A1-A0595 *3	A1-A0191	
9	コーナーポスト下部		A1-A0161			A1-A0194	
10	完成フレーム	DXF25-17	DXF25-07		DXAF25-17	DXAF25-07	
11	天幕500D スタンダード色	DXT25-17□□*1			DXT25-17□□*1		
12	天幕500D オプション色	DXT25-17□□*2			DXT25-17□□*2		
13	収納カバー	BAG-160	BAG-120		BAG-160	BAG-120	
14	キャリーバック						
15	インナーカバー		A1-A0167			A1-A0200	
16	トラスワッシャー 7mm	A1-A0557	A1-A0168		A1-A0557	A1-A0201	
17	トラスワッシャー 17mm	A1-A0558	A1-A0169		A1-A0558	A1-A0202	
18	L型ロック		A1-A0171			A1-A0203	
19	天幕固定ナット	A1-A0172			A1-A0172		
A	ボルトセットA	A1-A0179	A1-A0173		A1-A0210	A1-A0204	
B	ボルトセットB(天幕固定ナット付属)	A1-A0559	A1-A0174		A1-A0620	A1-A0205	
C	ボルトセットC(L型金具付属)	A1-A0560	A1-A0175		A1-A0621	A1-A0206	
D	ボルトセットD	A1-A0561	A1-A0176		A1-A0561	A1-A0207	
E	ボルトセットE	A1-A0562	A1-A0177		A1-A0562	A1-A0208	
F	ボルトセットF	A1-A0563	A1-A0178		A1-A0563	A1-A0209	
G	ボルトセットG	A1-A0179			A1-A0210		

*1 スタンダードカラー・ブルー =BL・グリーン =GR・ホワイト =WH ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT25-17BL
*2 オプションカラー・レッド =RD・イエロー =YL・パープル =PP・オレンジ =OR・グレー =GY・スチールグレー =SG・ベージュ =BJ・ブラック =BK・アイボリー =IV
ブラウン =BR・ワインレッド =WR・ダークグリーン =DG・スプラッシュブルー =SP・ゴールド =MG・ライムグリーン =LA・ネイビー =NV・複数色 =MC
*3 取り外しが困難な為セットでの販売。

※送料別途となります。※表は1個 (本) の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップ ホームページをご覧ください。

		DX30		DXA30			
フレーム 素材		スチール		アルミ			
モデル名		2017モデル	2007モデル		2017モデル	2007モデル	
No.	パーツ名	注文型番		価格 (税込)	注文型番		価格 (税込)
1	ピークボール上部960mmキャップ付	A1-A0545	A1-A0211		A1-A0565	A1-A0223	
2	ピークボール下部770mm	A1-A0546	A1-A0149		A1-A0566	A1-A0182	
3	ボールスライダー	A1-A0547	A1-A0151		A1-A0567	A1-A0184	
4	トラス中A 1490mm	A1-A0549	A1-A0213		A1-A0569	A1-A0225	
5	トラス中B 1440mm	A1-A0550	A1-A0214		A1-A0570	A1-A0226	
6	トラス大 1500mm	A1-A0551	A1-A0215		A1-A0571	A1-A0227	
7	スライダー	A1-A0552	A1-A0156		A1-A0552	A1-A0189	
8	コーナーポスト上部	A1-A0553 *3	A1-A0216		A1-A0572 *3	A1-A0228	
9	コーナーポスト下部		A1-A0161			A1-A0194	
10	完成フレーム	DXF30-17	DXF30-07		DXAF30-17	DXAF30-07	
11	天幕500D スタンダード色	DXT30-17□□*1			DXT30-17□□*1		
12	天幕500D オプション色	DXT30-17□□*2			DXT30-17□□*2		
13	収納カバー	BAG-170	BAG-130		BAG-170	BAG-130	
14	キャリーバック						
15	インナーカバー		A1-A0167			A1-A0200	
16	トラスワッシャー 7mm	A1-A0557	A1-A0168		A1-A0557	A1-A0201	
17	トラスワッシャー 17mm	A1-A0558	A1-A0169		A1-A0558	A1-A0202	
18	L型ロック		A1-A0171			A1-A0203	
19	天幕固定ナット	A1-A0172			A1-A0172		
A	ボルトセットA	A1-A0179	A1-A0173		A1-A0210	A1-A0204	
B	ボルトセットB(天幕固定ナット付属)	A1-A0559	A1-A0174		A1-A0620	A1-A0205	
C	ボルトセットC(L型金具付属)	A1-A0560	A1-A0175		A1-A0621	A1-A0206	
D	ボルトセットD	A1-A0561	A1-A0176		A1-A0561	A1-A0207	
E	ボルトセットE	A1-A0562	A1-A0177		A1-A0562	A1-A0208	
F	ボルトセットF	A1-A0563	A1-A0178		A1-A0563	A1-A0209	
G	ボルトセットG	A1-A0179			A1-A0210		


*1 スタンダードカラー・ブルー =BL・グリーン =GR・レッド =RD・ホワイト =WH ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT30-17BL
*2 オプションカラー・イエロー =YL・パープル =PP・オレンジ =OR・グレー =GY・スチールグレー =SG・ベージュ =BJ・ブラック =BK・アイボリー =IV
ブラウン =BR・ワインレッド =WR・ダークグリーン =DG・スプラッシュブルー =SP・ゴールド =MG・ライムグリーン =LA・ネイビー =NV・複数色 =MC
*3 取り外しが困難な為セットでの販売。

※送料別途となります。※表は1個 (本) の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップ ホームページをご覧ください。

DX45/DXA45

パーツ発注は、下記の表より

該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

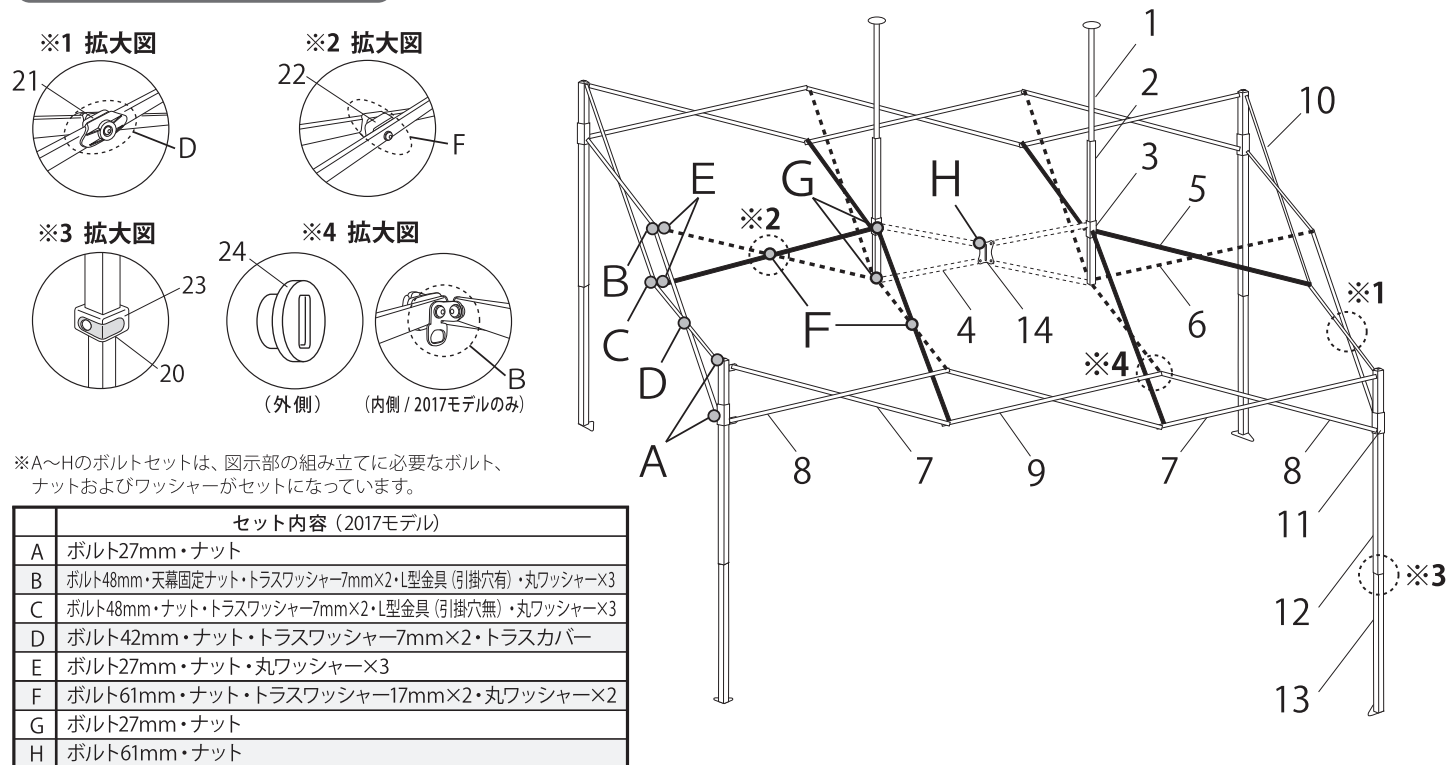

※A～Hのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

セット内容 (2017モデル)	
A	ボルト27mm・ナット
B	ボルト48mm・天幕固定ナット・トラスワッシャー7mm×2・L型金具 (引掛穴有)・丸ワッシャー×3
C	ボルト48mm・ナット・トラスワッシャー7mm×2・L型金具 (引掛穴無)・丸ワッシャー×3
D	ボルト42mm・ナット・トラスワッシャー7mm×2・トラスカバー
E	ボルト27mm・ナット・丸ワッシャー×3
F	ボルト61mm・ナット・トラスワッシャー17mm×2・丸ワッシャー×2
G	ボルト27mm・ナット
H	ボルト61mm・ナット

DX45

DXA45

フレーム 素材		スチール		アルミ	
モデル名		2017モデル	2007モデル	2017モデル	2007モデル
No.	パーツ名	注文型番	価格 (税込)	注文型番	価格 (税込)
1	ピークポール上部960mmキャップ付 (17)	A1-A0545	A1-A0211	A1-A0565	A1-A0223
2	ピークポール下部770mm (17)	A1-A0546	A1-A0149	A1-A0566	A1-A0182
3	ポールスライダー (17)	A1-A0547	A1-A0151	A1-A0567	A1-A0184
4	トラス小	A1-A0574	A1-A0233	A1-A0579	A1-A0245
5	トラス中A1490mm	A1-A0549	A1-A0213	A1-A0569	A1-A0225
6	トラス中B1440mm	A1-A0550	A1-A0214	A1-A0570	A1-A0226
7	トラス大A1510mm	A1-A0575	A1-A0234	A1-A0580	A1-A0246
8	トラス大B1495mm	A1-A0576	A1-A0235	A1-A0581	A1-A0247
9	トラス大C1510mm	A1-A0577	A1-A0236	A1-A0582	A1-A0248
10	トラス大D1500mm	A1-A0551	A1-A0215	A1-A0571	A1-A0227
11	スライダー (17)	A1-A0552	A1-A0156	A1-A0552	A1-A0189
12	コーナーポスト上部 (17)	A1-A0553 *3	A1-A0216	A1-A0572 *3	A1-A0228
13	コーナーポスト下部 (17)		A1-A0161		A1-A0194
14	トラス小 連結プレート	A1-A0578	A1-A0237	A1-A0583	A1-A0250
15	完成フレーム	DXF45-17	DXF45-07	DXAF45-17	DXAF45-07
16	天幕500D スタンダード色	DXT45-17□□*1		DXT45-17□□*1	
17	天幕500D オプション色	DXT45-17□□*2		DXT45-17□□*2	
18	収納カバー	BAG-180	BAG-140	BAG-180	BAG-140
19	キャリーバッグ				
20	インナーカバー		A1-A0167		A1-A0200
21	トラスワッシャー 7mm	A1-A0557	A1-A0168	A1-A0557	A1-A0201
22	トラスワッシャー 17mm	A1-A0558	A1-A0169	A1-A0558	A1-A0202
23	L型ロック		A1-A0171		A1-A0203
24	天幕固定ナット	A1-A0172		A1-A0172	
A	ボルトセットA	A1-A0179	A1-A0173	A1-A0210	A1-A0204
B	ボルトセットB (天幕固定ナット付属)	A1-A0559	A1-A0174	A1-A0620	A1-A0205
C	ボルトセットC (L型金具付属)	A1-A0560	A1-A0175	A1-A0621	A1-A0206
D	ボルトセットD	A1-A0561	A1-A0176	A1-A0561	A1-A0207
E	ボルトセットE	A1-A0562	A1-A0177	A1-A0562	A1-A0208
F	ボルトセットF	A1-A0563	A1-A0178	A1-A0563	A1-A0209
G	ボルトセットG	A1-A0179		A1-A0210	
H	ボルトセットH	A1-A0243		A1-A0252	


*1 スタンダードカラー・ブルー=BL・グリーン=GR・レッド=RD・ホワイト=WH ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT45-17BL
 *2 オプションカラー・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールグレー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV
 ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC
 *3 取り外しが困難な為セットでの販売。

※送料別途となります。※表は1個(本)の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップ ホームページをご覧ください。

DX60/DXA60

パーツ発注は、下記の表より

該当する形式のパーツ番号をお知らせください。

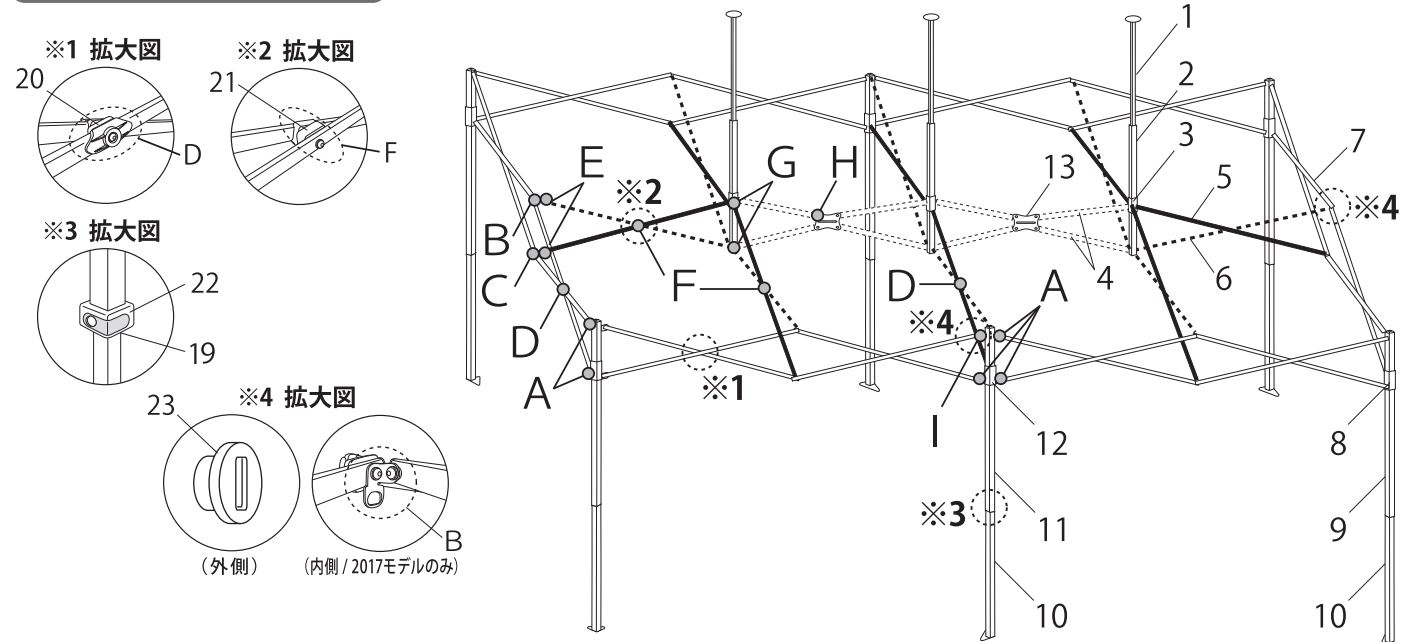

※A～Iのボルトセットは、図示部の組み立てに必要なボルト、ナットおよびワッシャーがセットになっています。

DX60

DXA60

フレーム 素材		スチール		アルミ	
モデル名		2017モデル	2007モデル	2017モデル	2007モデル
No.	パーツ名	注文型番	価格 (税込)	注文型番	価格 (税込)
1	ピークポール上部960mmキャップ付	A1-A0545	A1-A0211	A1-A0565	A1-A0223
2	ピークポール下部770mm	A1-A0546	A1-A0149	A1-A0566	A1-A0182
3	ポールスライダー	A1-A0547	A1-A0151	A1-A0567	A1-A0184
4	トラス小	A1-A0548	A1-A0254	A1-A0568	A1-A0268
5	トラス中A1490mm	A1-A0549	A1-A0213	A1-A0569	A1-A0225
6	トラス中B1440mm	A1-A0550	A1-A0214	A1-A0570	A1-A0226
7	トラス大1500mm	A1-A0551	A1-A0215	A1-A0571	A1-A0227
8	スライダー	A1-A0552	A1-A0156	A1-A0552	A1-A0189
9	コーナーポスト上部	A1-A0553 *3	A1-A0216	A1-A0572 *3	A1-A0228
10	コーナーポスト下部 ※中央ポスト分と兼用		A1-A0161		A1-A0194
11	中央ポスト上部	A1-A0554 *3	A1-A0255	A1-A0573 *3	A1-A0269
12	中央ポスト下部 ※コーナーポスト分と兼用		A1-A0161		A1-A0194
13	中央スライダー	A1-A0555	A1-A0258	A1-A0555	A1-A0272
14	トラス小用連結プレート	A1-A0556	A1-A0260	A1-A0556	A1-A0274
15	完成フレームA (4本脚)	DXF60-17A	DXF60-07A	DXAF60-17A	DXAF60-07A
16	完成フレームB (2本脚)	DXF60-17B	DXF60-07B	DXAF60-17B	DXAF60-07B
17	天幕500D スタンダード色	DXT60-17□□*1		DXT60-17□□*1	
18	天幕500D オプション色	DXT60-17□□*2		DXT60-17□□*2	
19	収納カバー	BAG-190	BAG-150	BAG-190	BAG-150
20	キャリーバッグ				
21	インナーカバー		A1-A0167		A1-A0200
22	トラスワッシャー 7mm	A1-A0557	A1-A0168	A1-A0557	A1-A0201
23	トラスワッシャー 17mm	A1-A0558	A1-A0169	A1-A0558	A1-A0202
24	L型ロック		A1-A0171		A1-A0203
25	天幕固定ナット	A1-A0172		A1-A0172	
A	ボルトセットA	A1-A0179	A1-A0173	A1-A0210	A1-A0204
B	ボルトセットB (天幕固定ナット付属)	A1-A0559	A1-A0174	A1-A0620	A1-A0205
C	ボルトセットC (L型金具付属)	A1-A0560	A1-A0175	A1-A0621	A1-A0206
D	ボルトセットD	A1-A0561	A1-A0176	A1-A0561	A1-A0207
E	ボルトセットE	A1-A0562	A1-A0177	A1-A0562	A1-A0208
F	ボルトセットF	A1-A0563	A1-A0178	A1-A0563	A1-A0209
G	ボルトセットG	A1-A0179		A1-A0210	
H	ボルトセットH	A1-A0243		A1-A0252	
I	ボルトセットI (天幕固定ナット付属)	A1-A0564	A1-A0267	A1-A0564	A1-A0279

*1 スタンダードカラー・ブルー=BL・グリーン=GR・レッド=RD・ホワイト=WH ●天幕発注の際は色コードを付加してください。例) 青 DXT60-17BL
 *2 オプションカラー・イエロー=YL・パープル=PP・オレンジ=OR・グレー=GY・スチールグレー=SG・ベージュ=BJ・ブラック=BK・アイボリー=IV
 ブラウン=BR・ワインレッド=WR・ダークグリーン=DG・スプラッシュブルー=SP・ゴールド=MG・ライムグリーン=LA・ネイビー=NV・複数色=MC
 *3 取り外しが困難な為セットでの販売。

※送料別途となります。※表は1個(本)の販売価格になります。 ※記載外のモデルにつきましては、正規代理店にお問い合わせいただくかイージーアップ ホームページをご覧ください。

イージーアップ・テント 及び パーツ発注書

ご購入の流れ ①商品の型番をお調べください ②(A)～(D)をご記入のうえ正規販売店までお送りください

テントの型番がわからない時は…

テントをお持ちの方は、コーナーポスト上部の赤いシールをご確認ください。または、弊社カタログ、HPにて型番をご確認ください。

天井の高い正方形の天幕。3.0x3.0mにすぐれた日除けモデルです。
DR30 3.0x3.0m ¥83,600(税別) **VINTAGE**

こちらがテントの型番です

パーツの型番がわからない時は…

イージーアップのホームページよりパーツリストをご確認いただき、パーツ型番をお調べください。ご自身で判断がつかない場合は、テント全体が写った写真と必要なパーツ部分の写真をメールにてお送りいただければ、折り返しご連絡いたします。

注文型番

A1-A0001
A1-A0002
A1-A0003

パーツリストのダウンロードはこちらから
<https://www.ezup.co.jp/download.php>

写真の送付先、お問い合わせはこちらから
raimu@ezup.co.jp

※メール、ホームページは総輸入元(株)来夢にアクセスされます。

(A) ご発注元

会社名	様	メールアドレス	
ご担当	様	ご住所	〒
TEL			
FAX			

(B) お届け先 ※お届け先がご発注元と異なる場合のみご記入ください。

会社名	様	ご住所	〒
ご担当	様		
TEL			

(C) お支払い方法 ※ご希望のお支払い方法にチェックを入れてください。

※銀行振込・クレジット決済はご入金確認後の出荷となります。

☐ **代金引換**
代金引換の場合、別途手数料がかかります。

☐ **銀行振込**
銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担になります。

☐ **クレジット決済**
ご連絡いただいたメールアドレスへ決済用のURLをお送り致しますので、決済ページへアクセスしていただきお支払い手続きをお願い致します。

(D) 商品型番・型番

テント型番	天幕色(色)													
	パーツ型番										単価(税込)	注文数	合計(税込)	
例	A	1	-	A	0	0	0	1			990	2	1,980	円
1														円
2														円
3														円
4														円
5														円
備考												小計		円

動画説明のご案内

QRコードを読み取ることで主要モデルの使用方法をご覧になることができます。

● DMJ29

● DR30

● DR37

● DR30

● DMJ29

● DR37

● DX25 / DXA25

● DX30 / DXA30

● DX45 / DXA45

● DX60 / DXA60

● END30

● END45

● END60

● HUB45

● かんたんウエイト

● テント、横幕
ハーフ横幕、
フラッグ

● ハーフ横幕

● スカイバナー

● スタンドバナー

● フラッグ
「ブレード」
「ティアドロップ」

● コーナーフラッグ

● SPテント
「ビュー」

13

EZ_TS_DX_13-14_231226

14